DVR 4/8 Canais
VD-0412H, VD-0824H
Manual do Usuário

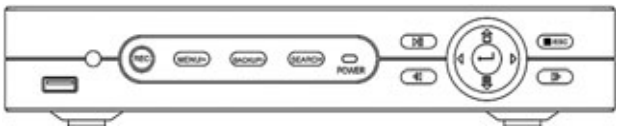

Obrigado por adquirir nosso produto.
Por favor, leia este manual antes de
usar o produto. Alteração sem aviso prévio

ATENÇÃO

• Por favor, leia este manual atentamente para assegurar que você pode usar o aparelho corretamente e com segurança.

• Não garantimos todo o conteúdo está correto. O conteúdo deste manual está sujeito a alteração sem aviso prévio.

• Este dispositivo deve ser operado apenas com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. A tensão da alimentação deve ser verificada antes de usar. Se não estiver em uso por um longo tempo, retire o plug da tomada.

• Não instale o aparelho perto de fontes de calor tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros dispositivos que produzam calor.

• Não instale o aparelho perto da água. Limpe apenas com um pano seco.

• Não bloqueie as aberturas de ventilação. E assegure-se de haver ventilação ao redor da máquina.

• Não desligue o DVR na condição de gravação normal! O forma correta de desligar o DVR está em parar a gravação primeiro, e então pressionar o botão de desligar na parte direita da barra de menu e finalmente, cortar a alimentação.

• Este é para uso interno. Não exponha o aparelho a chuva ou em ambientes úmidos. No caso de qualquer sólido ou líquido entrar dentro do dispositivo, por favor, cortar o fornecimento de energia imediatamente, e pedir aos técnicos qualificados para verificar o aparelho antes de reiniciar.

• Os reparos e serviços técnicos devem ser feitos por pessoas qualificadas. Nenhuma das partes devem ser reparados por você sem ajuda técnica ou de aprovação.

• Este manual é adequado para Gravadores Digitais de 4/8-Canais.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
- Formato de Compressão;
- Padrão de compressão H.264 com baixa taxa de bits e melhor qualidade de imagem.

VIGILÂNCIA AO VIVO
- Suporte de saída VGA HD
- Suporte a segurança do canal, ocultando exibição ao vivo
- Apresenta o registro de local de status e informações básicas
- Suporte a mouse USB para fazer o controle total

MÍDIA DE GRAVAÇÃO
- Suporte até 2TB de HD SATA para gravar por mais tempo sem qualquer limitação

BACKUP
- Suporte a dispositivos USB 2.0 para backup
- Suporte a gravador de DVD externo para backup
- Suporte salvar arquivos gravados com o formato AVI padrão para um computador remoto através da Internet

GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO
- Modos de gravação: manual, agendamento, detecção de movimento e sensor de gravação de alarme
- Suporte sistema de reciclagem de disco
- Resolução, taxa de frames e qualidade de imagem ajustaveis
- Até 128Mb por pacote de imagem gravada
- 4 canais de áudio disponíveis
- Dois modos de procura de registros:período e evento
- Suporte a reprodução simultânea de 8 e 4 canais
- Suporte a exclusão e bloqueio de arquivos gravados, um por um
- Suporte a reprodução remota por software cliente em rede e internet

ALARME
- 1 canal de saída de alarme e 08/04 entrada de alarme canal disponível
- Agendamento de gravação por detecção de movimento e alarme de sensor
- Suporte a pré-gravação e pós-gravação;
- Suporte canais vinculados de gravação, uma vez o movimento ou alarme disparado no canal certo
- Suporte a PTZ vinculada, auto cruzeiro, preset e seguidora do canal correspondente

CONTROLE PTZ
- Suporte a vários protocolos de PTZ
- Suporte 128 presets PTZ e oito passeios seguridores
- Suporte a controle remoto de PTZ através da internet

SEGURANÇA
- Personalização dos direitos de usuário: pesquisa de log, configuração do sistema, gerenciamento de arquivos, gerenciamento de disco, login remoto, visualização ao vivo, registro manual, reprodução, exibição de controle PTZ remota em tempo real
- Suporte a um administrador e 4 usuários.
- Suporte a gravação de log de eventos e verificação, eventos ilimitado

REDE
- Suporte a protocolo TCP / IP, DHCP, PPPoE, DDNS
- Suporte navegador IE para visualizador remoto
- Suporte a configuração de numero de conexões
- Suporte de stream duplo. O stream de rede é ajustável de forma independente para se adequar a largura de banda de rede e ambiente.
- Suporte a retrato e controle de cores no modo de visualização remota
- Suporte remoto e busca de eventos e de reprodução do canal com retrato
- Suporte a controle remoto de PTZ com preset e passeio
- Suporte ao acesso total do menu de configuração, mudando todos os parâmetros DVR remotamente
- Suporte a celulares, smartphones, symbian, Windown Mobile, iPhone ou GPhone, e 3G
- Suporte CMS para gerenciar diversos dispositivos na internet

Instruções do painel frontal

Aviso: As fotos são apenas para referência, por favor, tenha o objeto como o padrão.
1. A interface do painel frontal do DVR para 4-Canais é como mostrado abaixo:

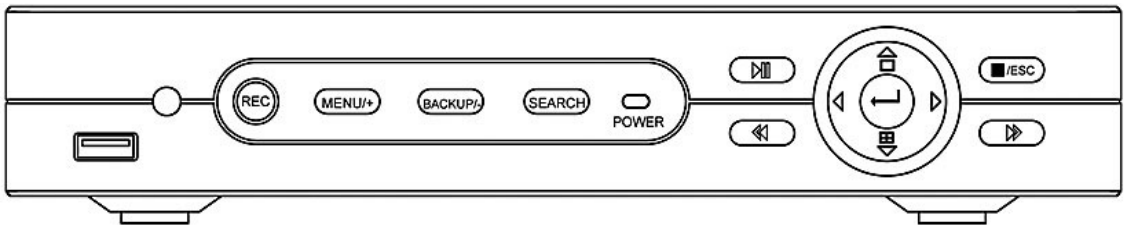

Fig 1.5 Painel frontal para o DVR 4/8-Canais

Nome	Descrição
Gravar	1. Gravação Manual
Procurar	1. Entra no modo de procura
+/Menu	1. Aumenta o valor quando em configuração
	1. Entra no menu quando em visualização em tempo real
-/Backup	1. Diminui o valor quando em configuração
	1. Entra no modo de backup quando em visualização em tempo real
STOP/ESC	1. Sai do modo de reprodução
	1. Sai do menu ou informação atual
Receptor Infravermelho	1. Para o controle remoto
Enter	1. Para confirma uma escolha ou configuração
Seta Acima/CH	1. Move acima
	1. Troca de canal individual
Seta Abaixo/Split	1. Move abaixo
	1. Muda a apresentação das imagens, único, 4, 9 telas
Seta a esquerda/Rew	1. Move a esquerda
	1. Retroceder a reprodução
Seta a Direita/FF	1. Move a direita
	1. Avançar a reprodução

Tab 1.1 Definição dos botões do painel frontal

Instruções do painel traseiro
Interface do painel traseiro

A interface do painel traseiro para 4 canais é apresentada como figura 2.8:

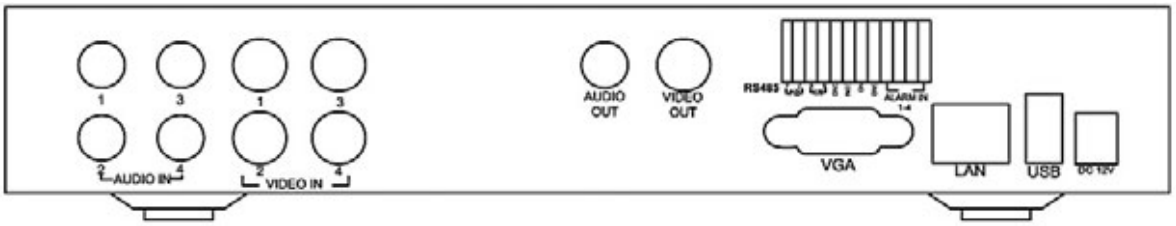

Nome	Descrição
Vídeo out	Saida de Vídeo
Áudio out	Saida de Som
P/Z	Conexão Para speedy Dome
K/B	Conector para teclado controlador
ALARM IN	Entrada para sensor de alarme
Vídeo in	Entrada para sinal de câmeras
VGA port	Saida VGA para computador
LAN	Porta de Rede
USB	Entrada USB para mouse e pen drive
Com and GND	Comunicação e neutro
Áudio in	Entrada para 4 canais de áudio
POWER INPUT	Entrada de energia DC12V

Tab 1.4 Definição para os conectores traseiros

A Interface para o DVR de 8 canais e mostrada a baixo Fig 2.9:

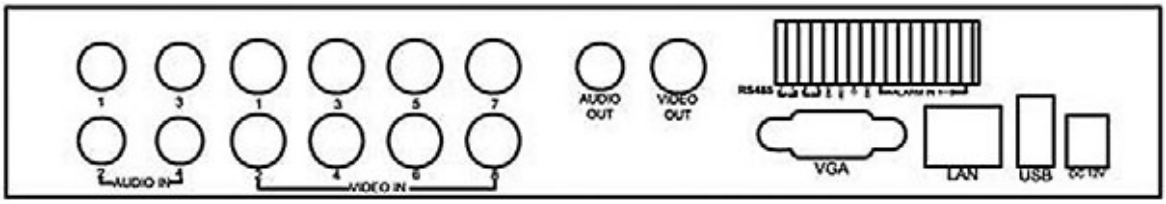

Nome	Descrição
Vídeo out	Saída de Vídeo
Áudio out	Saída de Som
Vídeo in	Entrada para sinal de câmeras
POWER INPUT	Entrada de energia DC12V
FAN	Para ventilação do dispositivo
VGA port	Saída VGA para computador
LAN	Porta de Rede
USB	Entrada USB para mouse e pen drive
P/Z	Conexão para Speedy Dome
K/B	Conector para teclado controlador
Com and GND	Comunicação e neutro
ALARM IN	Entrada para sensor de alarme
Áudio in	Entrada para 4 canais de áudio

Tab 1.5 Definição para os conectores traseiros

Controle remoto (opcional)

Ele usa duas pilhas de tamanho AAA e funciona depois de carregar as baterias da seguinte forma:
Passo 1: Abra a tampa da bateria do controle remoto
Passo 2: Coloque as pilhas. Por favor, cuide dos pólos (+ e -)
Passo 3: Recoloque a tampa da bateria: Passo 3
Aviso: Verifique as seguintes condições para problemas frequentes:
Confira o pólo das baterias
Verifique a carga restante na bateria
Verifique se o sensor do controle não está sendo obstruido

Se ainda assim não funcionar, por favor utilize um novo controle remoto ou contacte o seu revendedor
A interface do controle remoto é mostrada na Fig 2.11

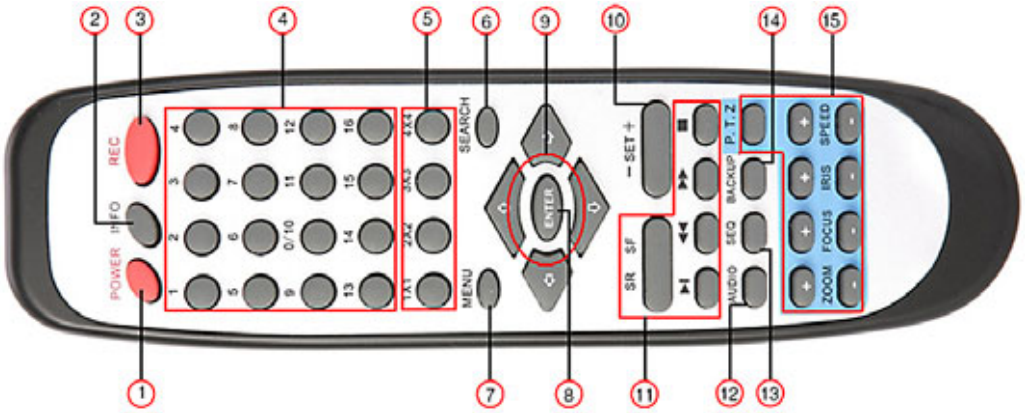

Fig 1.11 Controle Remoto

Item	Nome	Função
1	Botão de energia	Desligamento suave para desligar o software. Faça isso antes de desligar
2	Botão Info	Obter informações sobre o DVR, como versão de firmware, informações de HDD
3	Botão de Gravação	Para Gravação Manual
4	Digital	Entrada Digital ou escolha da câmera
5	Mosaico	Para escolher o mosaico com muitas câmeras
6	Procura	Para entrar no modo de procura
7	MENU	Para entrar no menu
8	ENTER	Para confirmar uma escolha
9	Botões de direção	Movimenta o cursor no menu ou PAN/Titulo PTZ
10	+/-	Para aumentar ou diminuir um valor no menu
11	Controle de Reprodução	Para controlar a reprodução, Avançar/Voltar/Parar/Avançar Frame a Frame
12	ÁUDIO	Para habilitar o áudio na reprodução em tempo real
13	Sequencial	Para entrar no modo sequencial
14	BACKUP	Para entrar no modo de backup
15	PTZ	Para controlar câmera PTZ:Mover/Zoom/Foco/Iris/Controle de velocidade

Controle com o mouse

Conexão de Mouse
Ele suporta mouse USB através das portas no painel traseiro, consulte a Fig. 2.11 Controle Remoto.
Aviso: Se o mouse não é detectado ou não funcionar, verifique os passos abaixo:
Certifique-se que o mouse esta conectado na porta apropriada;
Alterar um mouse para experimentar

Usando o mouse
A estrutura do menu principal e mostrada na figura 2.11 “Controle Remoto”

Na visualização:
Dê um duplo clique no botão esquerdo em uma câmera a ser exibida em tela cheia. Dê um duplo clique novamente para voltar à tela anterior.
Clique com o botão direito para mostrar a barra de controle na parte inferior da tela, como Fig. 2.11 Controle Remoto. Aqui estão todos os controles e configuração. Clique direito do mouse novamente para ocultar a barra de controle.

Na configuração:
Clique com botão da esquerda para entrar. Clique com o botão direito de cancelar a instalação, ou voltar ao anterior. Se deseja introduzir o valor, mova o cursor para o espaço em branco e clique em OK. Uma janela de entrada aparecerá como Fig2.12. Ele suporta dígitos, letras e símbolos de entrada.

Fig 1.12 Janela de entrada de números e caracteres.

Os usuários podem alterar algum valor pela roda, como o tempo. Move o cursor para o valor, e girar a roda quando o valor piscar. Ele suporta arrastar do mouse. Ou seja, defina a área de detecção de movimento: clique personalizada, segure o botão esquerdo e arraste para a área de detecção de movimento. Definir cronograma: segure o botão esquerdo e arraste para definir calendário.

Na reprodução:
Clique com o botão esquerdo para escolher as opções. Clique com o botão direito para retornar ao modo de reprodução ao vivo.

No backup:
Clique com o botão esquerdo para escolher as opções. Clique com o botão direito para voltar à imagem anterior.

No controle PTZ:
Clique com o botão esquerdo para escolher os botões para controlar o PTZ. Clique com o botão direito para voltar a rerodução.
Aviso: *Mouse é a ferramenta padrão em toda a operação abaixo, a menos indicação de carácter excepcional.*

2 - Instruções das Funções Básicas

Desligar / Ligar
Antes de você ligar o DVR verifique se as conexões estão em perfeito estado.

Ligando:
Passo 1: Conecte a fonte de energia; pressione o botão de ligar localizado na parte traseira próximo a entrada de alimentação.
Passo 2: o dispositivo será carregado, e o indicador de energia irá mostrar azul.
Passo 3: Antes de começar, uma caixa de diálogo “Assistente” (veja imagem abaixo) aparecerá e mostrará algumas informações sobre o fuso horário, data e hora.

Depois que o DVR ligar, se não houver nenhum menu ou só tem exibição de imagens ao vivo, o usuário pode pressionar “ESC” por aprox 10 segundos para mudar.
Aviso: este dispositivo só pode exibir o menu no monitor VGA ou monitor BNC, se não há exibição de imagens ao vivo, sem exibir o menu, verifique se há outro dispositivo tem tela de menu, em primeiro lugar, ou pressione e segure a tecla ESC para aguardar diálogo de login caixa para aparecer.

Desligar
Você pode desligar o equipamento usando o controle remoto, teclado ou mouse.

Pelo controle remoto:
Passo 1: pressione o botão de desligar a janela de encerrar irá aparecer, clique em OK, o aparelho irá desligar depois de um tempo.
Passo 2: Desconecte a fonte de energia

Com teclado & mouse
Passo 1: entrar no menu , selecione “Desligar o Sistema”, a janela Desligar aparecerá.
Passo 2: clique em OK, a unidade irá desligar depois de um tempo .
Passo 3: Desconecte a fonte de energia.

Logon
O usuário pode entrar e sair do sistema DVR. O Usuário não pode fazer qualquer operação, exceto mudar a função de visualização múltipla depois de deslogado.

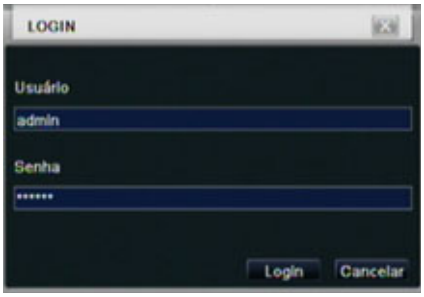

Aviso: O Usuário e padrão são: “admin” e ”123456”
Para os Passos concretos para a operação de mudança de senha, adicionar ou excluir o usuário consulte Fig. 3.7 de gerenciamento de configuração de usuário para obter mais detalhes.

Visualização em tempo real

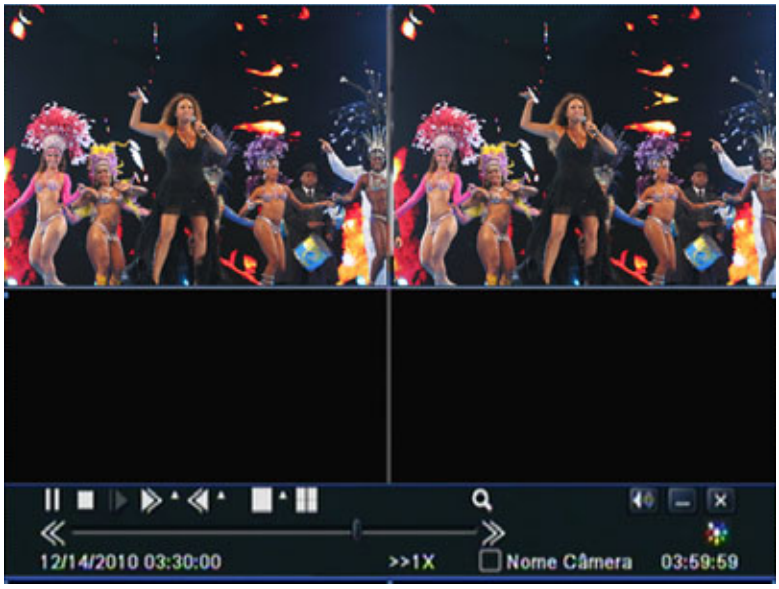

Fig 3-2 Interface da visualização ao vivo

Descrição dos simbolos da janela de reprodução em tempo real:

Simbolo	Significado	Simbolo	Significado
Verde	Gravação manual	Vermelho	Gravação por alarme
Amarelo	Gravação por detecção de movimento	Azul	Gravação por agendamento

Reprodução

Clique botão Play para reproduzir a gravação. Consulte a Figura 3-3. O usuário pode fazer a concluir a operação clicando nos botões na tela.

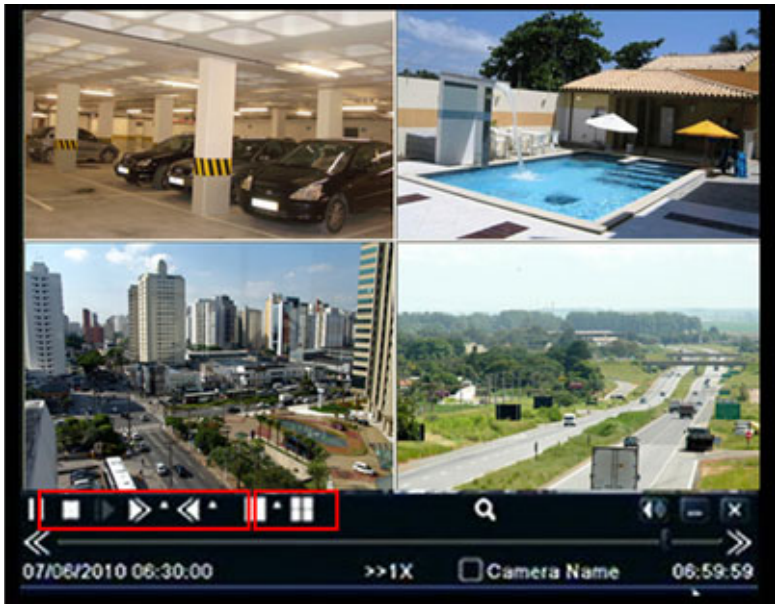

Fig 3-3 Reprodução

1	Botões da reprodução	Play / pausa / parar / quadro / avançar / voltar
2	Modo de visualização da reprodução	Completo / mosaico
3	Zoom	Zoom Digital X2
4	Volume da reprodução	Volume ligado/desligado
5	Barra de reprodução	Esconder barra de reprodução
6	Fechar a reprodução	Sair da tela de procura e reprodução
7	Barra de processos da reprodução	Último/próximo da gravação

3 - Guia do Menu Principal

Clique com o botão direito do mouse ou pressione a tecla ESC no painel frontal, a barra de controle irá aparecer na tela, ver a Fig. 4-1: canal único, câmera de 1 ~ 4 ou 1 ~ 8 câmera

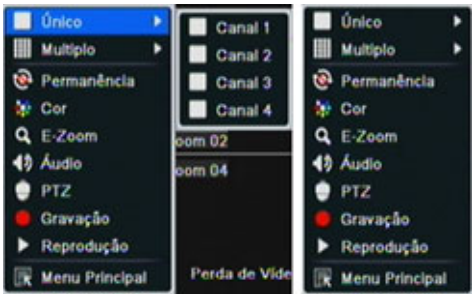

1	Único	Canal único
2	Multi	4ch:1/4, 8ch:1/4/9, 16ch:1/4/9/16
3	Áudio	Configuração do áudio e volume
4	Áudio	Configuração do áudio e volume
5	PTZ	Controle de PTZ
6	Gravar	Gravação manual
7	Reproduzir	Reproduz o último arquivo
8	Menu Principal	Menu principal

Fig 4-1 Menu principal

Clique no botão Menu, a interface aparecerá como na figura 4-2; pressione o botão MENU no painel frontal ou operar com controle remoto também pode exibir o menu principal.

Fig 4-2 Configuração do sistema

Configuração Básica

Configuração básica incluem 3 sub-menus: Sistema, Data/Hora e DST.

Sistema

Passo 1: Entre em Configuração do Sistema → Configuração Básica → Sistema; Ver Fig 4-3:

Fig 4-3 Configuração básica

Passo 2: Nesta interface o usuário pode definir o nome do dispositivos, ID, formato de vídeo, número máximo de usuários, resolução GVA e idioma. As definições para todos os parâmetros são mostradas abaixo:

Nome do Dispositivo: o nome do dispositivo. Ele pode aparecer no cliente ou no CMS que ajudam a reconhecer o dispositivo remotamente.

Formato de Vídeo: dois modos: PAL e NTSC. O usuário pode selecionar o formato de vídeo de acordo com a da câmera.

Verificação de Senha: ativar essa opção, o usuário precisa de inserir nome e senha pode fazer operações correspondentes com o direito definido na configuração do sistema.

Mostrar Hora: Mostrar hora na visualização.

Mostrar assistente: marcando este item, será exibido um assistente de abertura como data e hora.

Número Max de Usuários: permite definir o montante máximo de usuários de conexão de rede.

Resolução VGA: resolução de interface de exibição ao vivo, variando de: VGA800 * 600, * 768 VGA1024, VGA1280 * 1024 and CVBS.

Nota: *Ao alternar entre VGA e CVBS vai mudar o modo de saída de menu, por favor conectar-se ao monitor correto.*

Idioma: configurar o idioma do menu.

Nota: *depois de trocado idioma e saída de vídeo o DVR deve ser reiniciado.*

Data & Hora

Passo 1: entre em configuração do sistema → configuração básica → Data & Hora; Ver Fig 4-4:

Fig 4-4 Configuração básica de date & hora

Passo 2: Configure o formato da data, formato da hora, Fuso horário; o usuário pode ajustar data e hora manualmente.
Passo 3: Clique no botão “default” para restaurar as configurações de fábrica; clique “aplicar” para salvar a configuração; clique em sair para deixar a interface atual.

DST

Passo 1: entre em configuração do sistema ⟶ configuração básica ⟶ DST; Ver Fig 4-5:

Fig 4-5 Configuração do Horário de Verão

Passo 2: nesta interface, habilite o horário de verão, o tempo de deslocamento, iniciar e o fim do mês / semana / data, etc.

Passo 3: clique em "default" para restaurar a configuração padrão, clique em "aplicar" para salvar a configuração, clique em "Sair" para sair da interface atual.

Configuração de Tempo Real

Configuração de tempo real inclui quatro sub-menus: ao vivo, monitor SPOT, e máscara.

Visualização

Nesta interface o usuário pode configurar o nome da câmera, ajustar cores, brilho, matriz, contraste e saturação.

Passo 1: Entre em Configuração do sistema ⟶ Visualização ⟶ Visualização; Ver Fig 4-6:

Fig 4-6 Configuração de Visualização ⟶ Visualizar

Passo 2: Selecione o nome da câmera; clique em "Config", uma janela irá surgir como na fig 4-7:

Fig 4-7 Ajuste de Cores

Passo 3: Nesta interface o usuário pode ajustar brilho, matiz, saturação e contraste na visualização; Clique "Padrão" para restaurar as configurações padrões. Clique "OK" para salvar as configurações;

Passo 4: O Usuário pode configurar todos os canais com a mesma configuração, desmarque todos e então faça a configuração;

Passo 5: clique em "Padrão" para restaurar as configurações; clique "Aplicar" para salvar a configuração; Clique "Sair" para sair da interface.

Local (não disponível)

Passo 1: entre em configuração do sistema → Visualizar → Local; Ver Fig 4-9;

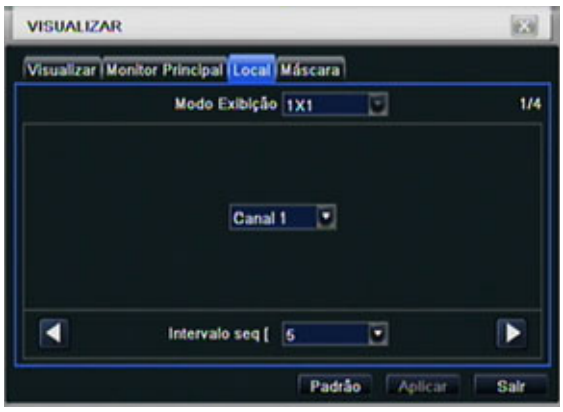

Fig 4-9 Visualização-Local

Passo 2: Selecione “Modo de Exibição”: 1×1 e o canal;

Passo 3: Intervalo: O intervalo entre um sequenciamento de imagem e outro;

Passo 4: Selecione o modo de exibição, então configure o grupo atual. Clique em para o grupo anterior ou clique em para o próximo grupo;

Passo 5: clique em “Padrão” para restaurar as configurações; clique “Aplicar” para salvar a configuração; Clique “Sair” para sair da interface.

Máscara

O usuário pode configurar áreas de privacidade na visualização das imagens, máximo de 3 (três) áreas.

Fig 4-10 Configuração de máscara no visualizador

Configurar a área da máscara: clique em “Config”, entre na visualização, pressione o botão esquerdo do mouse e desenhe a máscara, como na figura abaixo, clique em “Aplicar” para salvar a configuração.

Excluir área de máscara: Selecione uma área de máscara, clique com o botão direito do mouse para excluir a máscara, clique “Aplicar” para salvar a configuração.

Configuração da área da máscara

Aviso: A área da máscara não será gravada no DVR. Use com cuidado esta função.

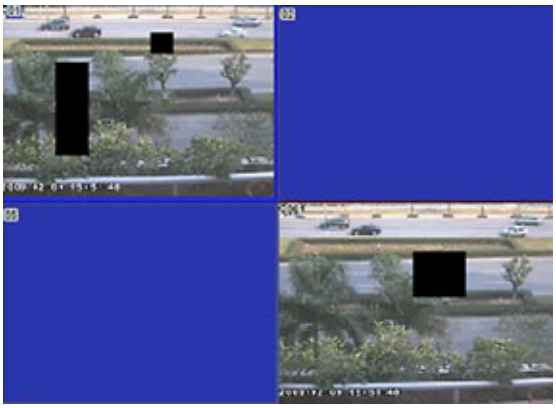

Máscara em uma visualização em tempo real

Configuração de Gravação

Configuração de gravação inclui cinco sub-menus: habilitar, taxa de frames, hora, reciclagem e marca d'água.

Habilitar

Passo 1: Entre em configuração do sistemas → Configuração de gravação → habilitar; Ver Fig 4-11;

Fig 4-11 Habilitando gravação

Passo 2: Marque gravação, áudio;

Passo 3: O Usuário pode configurar todos os canais com o mesmo parametro, marcar tudo para fazer a configuração;

Passo 4: clique em "Padrão" para restaurar as configurações; clique "Aplicar" para salvar a configuração; Clique "Sair" para sair da interface.

Definições e descrições da gravação:

Parâmetro	Significado
Gravar	Habilita a gravação em todos os canais
Áudio	Habilita a gravação de áudio

Fluxo de Gravação

Passo 1: Entre em Configuração do Sistema ⟶ Configuração de Gravação ⟶ Taxa de Gravação; Ver Fig 4-10;

Fig 4-10 Configuração da taxa de frames na gravação.

Passo 2: Configurar frames, Resolução, Qualidade, Codificação e taxa máxima de fluxo;

Passo 3: O Usuário pode configurar todos os canais com o mesmo parâmetro, marcar tudo para fazer a configuração;

Passo 4: clique em “Padrão” para restaurar as configurações; clique “Aplicar” para salvar a configuração; Clique “Sair” para sair da interface.

Hora

Passo 1: Entre em Configuração do Sistema ⟶ Gravação ⟶ Hora; Ver Fig 4-12;

Fig 4-12 Configuração de Gravação Por Hora

Gravação Pré-alarme: Tempo de gravação antes da detecção de movimento

Gravação Post-alarm: Configura o tempo de gravação após o término do evento. Cinco opções:10s, 15s,20s,30s 60s.

Expirar: o tempo de retenção de registros salvos. Se a data estiver muito atrasada os arquivos serão excluídos;

Passo 2: O Usuário pode configurar todos os canais com o mesmo parâmetro, marcar tudo para fazer a configuração;

Passo 3: clique em “Padrão” para restaurar as configurações; clique “Aplicar” para salvar a configuração; Clique “Sair” para sair da interface.

OSD

OSD: O usuário pode sobre-escrever o nome e a marca de hora no video;

Passo 1: Entre em “Configuração do Sistema” ⟶ Configuração de Gravação ⟶ OSD; Ver Fig 4-13;

Fig 4-13 Configuração de Gravação OSD

Passo 2: Marque o nome da câmera, etiqueta de hora: clique config, o usuário pode configurar o nome e a hora da câmera, arrastando o cursor para a posição desejada;

Antes de arrastar

Depois de arrastar

Passo 3: o usuário pode configurar todos os canais com a mesma configuração, marque todos e faça a configuração;

Passo 4: clique em “Padrão” para restaurar as configurações; clique “Aplicar” para salvar a configuração; Clique “Sair” para sair da interface.

Reciclagem de Gravação

Passo 1: Entre em Configuração do Sistema ⟶ Configuração de Gravação ⟶ Sobrescrever;

Passo 2: Marque sobrescrever para habilitar a reciclagem, isto irá sobrescrever arquivos mais antigos e manter as gravações quando o hd estiver cheio, se esta opção estiver desabilitada o sistema irá parar de gravAr quando o disco estiver cheio;

Passo 3: clique em “Padrão” para restaurar as configurações; clique “Aplicar” para salvar a configuração; Clique “Sair” para sair da interface.

Configuração de Agendamento

Configuração de agendammento inclui três sub-menus, agendamento, movimento, sensor.

Agendamento

A linhas representam os sete dias da semana de uma semana de segunda a domingo, as colunas representam as 24 horas do dia clique na grade “Azul” representa área marcada e cinza a área não marcada.

Passo 1: Entre em configuração do sistema → configuração de agendamento → Agendamento; Ver Fig 4-14;

Fig 4-14 Configuração do Agendamento

Passo 2: Selecione o canal, dê dois cliques e um diálogo irá surgir como na Fig 4-15, o usuário pode editar o agendamento semanal.

Fig 4-15 Agendamento programação da semana

Clque no botão “Adicionar” para adicionar um agendamento; clique no botão “Apagar” para apagar o agendamento selecionado.

Copiar: o usuário pode copiar o agendamento especificado para outras datas;

Clique no botão “OK” para salvar a configuração, clique “Sair” para sair da interface atual;

O usuário pode aplicar as configuração de agendamento de um canal para outros canais, apenas selecione o canal e clique em ”Copiar”;

Passo 3: clique em “Padrão” para restaurar as configurações; clique “Aplicar” para salvar a configuração; Clique “Sair” para sair. da interface.

Motion

Passo 1: Entre em “Configuração do Sistema” → Agendamento → Movimento; referente a figura Fig 4-16;

Fig 4-16 Agendamento do sensor de movimento

Passo 2: Os passos de configuração do movimento são semelhantes ao agendamento; usuario pode ver pela Fig.4.4.1 Agendamento.

Nota: *O agendamento padrão do detecção de movimento é tudo selecionado, A cor da configuração do agendamento é azul.*

Sensor

Passo 2: Os passos de configuração do movimento são semelhantes ao agendamento; usuário pode ver pela Fig.4.4.1. Agendamento.

Nota: *O agendamento padrão do detecção de movimento é tudo selecionado, A cor da configuração do agendamento é azul*

Fig 4-17 Configuração do Sensor

Configuração de Alarme

Configuração de alarme inclui cinco sub menus: sensor, movimento, perda de video, outro alarme e saida de alarme.

Sensor

Sensor inclui três sub-menus: básico; Config de alarme e agendamento.

Básico

Passo 1: Entre em “Configuração de Sistema” ⟶ Alarme ⟶ Sensor ⟶ Básico; Fig 4-18:

Fig 4-18 Configuração básica do sensor

Passo 2: Habilite o sensor de alarme, configure o tipo de alarme conforme o desejado. Duas opções: NA e NF;

Passo 3: O usuário pode configurar todos os canais com os mesmos parâmetros, selecione ”Tudo” e faça a configuração;

Passo 4: clique em “Padrão” para restaurar as configurações; clique “Aplicar” para salvar a configuração; Clique “Sair” para sair da interface.

Configuração de Alarme

Passo 1: Entre na “Configuração do Sistema” ⟶ Configuração de Alarme ⟶ Sensor ⟶ Config. De Alarme; Ver Fig 4-19;

Fig 4-19 Configuração de alarme

Passo 2: Selecionar tempo de espera, clique em config, e uma janela surgirá Fig 4-20;

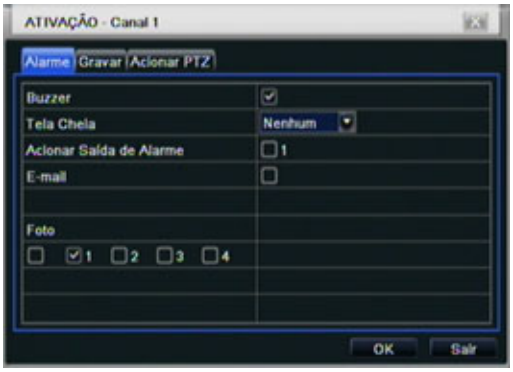

Fig 4-20 Configuração do disparo de alarme

Passo 3: Selecione a sirene, será acionado o alarme sonoro;

Alarme de Tela cheia, quando disparado o alarme, surgirá em tela cheia a câmera selecionada.

Para o alarme: Marcar o canal, será acionado o alarme no canal designado. Clique no botão OK para salvar a configuração, clique em Sair para sair da interface atual.

Para gravar: Marcar o canal, ele irá gravar a câmera quando o alarme é acionado. Clique no botão OK para salvar a configuração, clique em "Sair" para sair da interface atual.

Para P.T.Z: conjunto de Prese´ts e passeios para alarme. O usuário pode selecionar qualquer canal e multi canais como canais ligados. Clique no botão OK para salvar a configuração, clique em Sair para sair da interface atual.

Passo 4: O usuário pode configurar todos os canais com os mesmos parâmetros, selecione "Tudo" e faça a configuração;

Passo 5: clique em "Padrão" para restaurar as configurações; clique "Aplicar" para salvar a configuração; Clique "Sair" para sair da interface.

Agendamento

Passo 1: Entre em "Configuração de Sistema" → Configuração de Alarme → Sensor → Agendamento; Ver Fig 4-21;

Fig 4-21 Agendamento do sensor

Passo 2: A configuração do agendamento de sensor é similar ao agendamento, usuário pode buscar a referência em 4.4.1 - Agendamento para detalhes

Nota:*O agendamento padrão do Sensor é tudo selecionado, A cor da configuração do agendamento é azul.*

Movimento

Movimento inclui dois sub-menus: movimento e agendamento.

Movimento

Passo 1: entre em "Configuração do Sistema" → Configuração de Alarme → Movimento; Ver Fig 4-22;

Fig 4-22 Configuração de Alarme de Movimento

Passo 2: Habilitar alarme de movimento, configure o tempo que ele irá manter o alarme mesmo tendo alarmes adjacentes, se houver outras deteções de movimento durante este periodo será considerado movimento continuo, de outra forma ele será considerado como um movimento separado e sendo eventos diferentes;

Passo 3: A configuração do disparo de movimento e similar ao alarme por sensor, o usuário pode procurar em 4.5.1 para referência. Sensor ⟶ config de alarme para mais detalhes;

Passo 4: Clique no botão de configuração de área, Ver Fig 4-23:

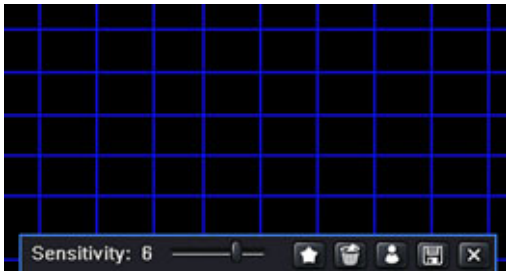

Fig 4-23 Área de Movimento

Passo 5: Em sensibilidade o usuário pode arrastar a barra para definir o valor da sensibilidade (1 - 8), o padrão é 4, a sensibilidade e influenciada pela cor e pela condição do tempo (Dia ou Noite), o usuário pode ajustar este valor de acordo com a condição prática, clique para configurar.

A área de detecção, clique para definir a área a ser limpa, clique , para testar a sensibilidade; Clique para salvar as configuraçãoes; Clique para sair da interface atual.

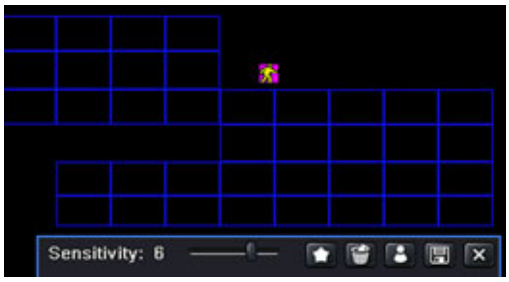

Nota: *quando o usuário arrastar o mouse para definir a area de detecção ele deve primeiramente clicar em para limpar a área e então executar a configuração.*

Passo 6: o usuário pode configurar todos os canais com a mesma configuração, marquee “Tudo” e faça as configurações necessárias

Passo 7: clique em “Padrão” para restaurar as configurações; clique “Aplicar” para salvar a configuração; Clique “Sair” para sair da interface

Agendamento

Passo 1: Entre em “Configuração do Sistema” ⟶ Alarme ⟶ Agendamento; Ver Fig 4-24;

Fig4-24 Configuração de Agendamento de Alarme;

Passo 2: the setup Passo s of alarm schedule are familiar with schedule; user can refer to 4.4.1 Schedule for details.

Perda de Sinal de Video

Passo 1: Entre em configuração de sistema ⟶ configuração de alarme ⟶ Perda de Vídeo; Ver Fig 4-25;

Fig 4-25 Configuração de alarme de perda de vídeo;

Passo 2: As configurações para “Perda de Sinal” são semelhantes a configuração de alarme, por favor busque referência no capítulo 4.5.1 Sensor ⟶ Configuração de Alarmes para mais detalhes;

Passo 3: o usuário pode configurar todas as câmeras com os mesmo parâmetros, marque “tudo” e execute a configuração;

Passo 4: clique em “Padrão” para restaurar as configurações; clique “Aplicar” para salvar a configuração; Clique “Sair” para sair da interface.

Outro alarme

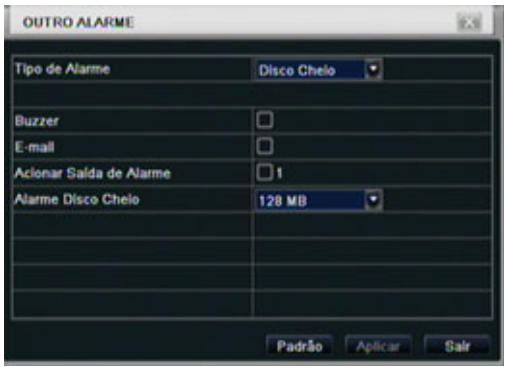

Fig 4-26 Outro Alarme

Passo 1: Entre em “Configuração do Sistema” ⟶ Outro alarme; Ver Fig 4-26;

Passo 2: Selecione um disco, quando a capacidade do disco for menor do que o valor, irá aparecer algum texto informativo no canto inferior direito da visualização ao vivo;

Passo 3: clique em “Padrão” para restaurar as configurações; clique “Aplicar” para salvar a configuração; Clique “Sair” para sair da interface.

Saída de Alarme

Saída de alarme inclui três sub-menus: Saída de alarme, agendamento e sirene (buzzer)

Passo 1: entre em “Configuração de Sistema” ⟶ Saída de Alarme; Ver Fig 4-27;

Fig 4-27 Sistema de configuração de saída de alarme

Passo 2: Nesta interface, configure a saida de relé, selecione o tempo que ela se manterá ativa ate o proximo alarme;

Passo 3: o usuário pode configurar todas as câmeras com os mesmo parâmetros, marque “tudo” e execute a configuração;

Passo 4: clique em “Padrão” para restaurar as configurações; clique “Aplicar” para salvar a configuração; Clique “Sair” para sair da interface.

Agendamento
Passo 1: Entre em “Configuração de Sistema” ⟶ Agendamento;
Passo 2: Os passo de configuração da saída de alarme são semelhantes ao do “Agendamento”, por favor procure a referência no capítulo 4.4.1
Note: *A configuração padrão do agendamento e totalmente selecionado, as cores do agendamento é azul*

Sirene
Passo 1: Entre em “Configuração do sistema” ⟶ buzzer; (se desativada todos os eventos ficarão sem sirene);
Passo 2: Marque Buzzer para habilitar, e selecione o tempo que ela permanecerá ativa.

Configuração de Rede
Configuração de Rede inclui dois sub-menus: Rede e Sub-Strem

Rede
Passo 1: Entre em “Configuração de Sistema” ⟶ Rede ⟶ Rede; Ver Fig 4-28;

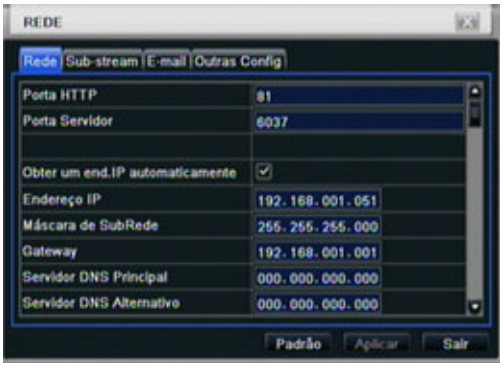

Fig 4-28 Configuração de rede

Passo 2: Se a porta HTTP não for 80, sera necessário colocar o número da porta após o endereço IP. Por Exemplo, a porta configurada é 82, será necessário colocar o seguinte endereço = http://192.168.0.25:82.
Nome de usuário e senha são iguais ao do DVR. O padrão e “Admin” e a senha “123456”.

Existem três formas de se conectar a internet selecione aquela que mais se adequa ao seu ambiente

1. IP Statico (Fixo): Insira o Número de IP, máscara, gateway e DNS manualmente;

2. DHCP : Marque "Obter endereço ip automaticamente", O dispositivo irá adquirir o endereço ip, Máscara de rede, gateway e DNS.

3. PPPoE : Insira o usuário e senha fornecido por seu provedor.

Não importa que tipo você usa, por favor clique em "teste" antes de clicar em "Aplicar" para testar as definições.

Definições e descrições da configuração de rede:

Parâmetro	Significado
Porta HTTP	A porta para conexão via navegador. O padrão é 80
Porta do Servidor	A porta de dados. O padrão é 6036
IP Estático	
IP address	O endereço IP do Servidor
Máscara	A máscara de rede do servidor
Gateway	O gateway do servidor
Servidor DNS	O endereço do servidor de DNS
PPPoE	
Usuário	Usuário de acesso a internet
Senha	Senha de acesso a internet
Servidor DDNS	
DDNS server	O Endereço do Servidor de Domínio Dinâmico
Usuário	O usuário de acesso ao Servidor de Domínio Dinâmico
Senha	A senha de acesso ao Servidor de Domínio Dinâmico

Fluxo de Rede

Passo 1: Entre em “Configuração de Sistema” → Configuração de Rede → Sub-Stream; Ver Fig 4-32;

Fig 4-32 Configuração de Rede - Sub-Stream

Passo 2: Selecione FPS, Qualidade, codificação e resolução;

Passo 3: o usuário pode configurar todas as câmeras com os mesmo parâmetros, marque “tudo” e execute a configuração;

Passo 4: clique em “Padrão” para restaurar as configurações; clique “Aplicar” para salvar a configuração; Clique “Sair” para sair da interface.

Email

Passo 1: Entre em “Configuração do Sistema” → Rede → email; refer to Fig 4-31;

Fig 4-31 E-mail de configuração de rede

Servidor SMTP: O nome e a porta do servidor SMTP.
Se o seu servidor SMTP suportar conexões seguras (SSL), como Gmail, por favor configure a Porta para 465 e marque Verificar SSL.
DE/Senha: endereço e senha do remetente.
Para: Endereço de entrega dos emails, podem ser adicionados até três emails.
Clique em testar para verificar a validade da caixa postal.
Número de imagens que podem ser anexadas: Podem ser anexadas até três imagens

Por Exemplo
Servidor SMTP: smtp.gmail.com
Porta: 465
Verificar SSL: V
De: alan@gmail.com
Para: test@yahoo.com

Outras configurações

Passo 1:
Habilitar servidor DDNS, o usuário precisa fornecer o usuário, senha, o domínio, clique Testar para verificar a configuração;

Fig 4-31 Configuração de rede - outras configurações

Passo 2: clique em “Padrão” para restaurar as configurações; clique “Aplicar” para salvar a configuração; Clique “Sair” para sair da interface.

Nota: *O nome de dominio que for selecionado pelo usuário*
The domain name server that selected by user is a banding domain name of DVR. User should logon the website which provided by the server supplier to register a user name and password firstly, and then apply a domain name on line for the server. After the successful apply, user can access the server from the IE client by inputting that domain name.

Configuração de Usuários

Passo 1: Entre em “Configuração do sistema” ⟶ Gerenciamento de Usuário; Ver Fig 4-33;

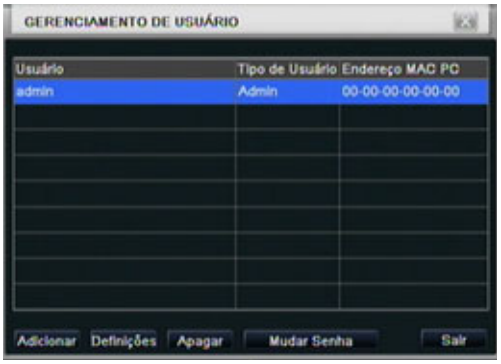

Fig 4-33 Configuração de usuários

Passo 2: Clique em Adicionar, uma janela de diálogo aparecerá.Ver fig 4-34.

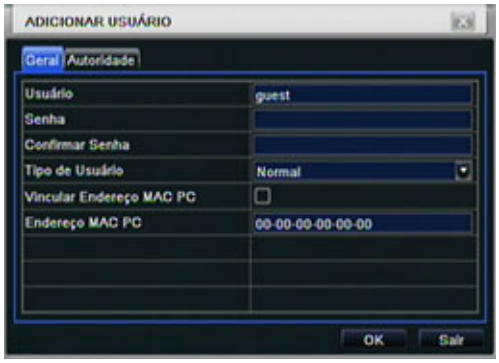

Fig 4-34 add-general

Geral: Entre com o nome de usuário, senha, tipo de usuário: Normal ou avançado, coloque o Endereço MAC do computador, clique em ok, este usuário será adicionado a lista, clique sair para deixar a interfacel atual.
Nota: *Quando o valor padrão pra o MAC é 0, o usuario não fica vinculado a um computador especifico, o usuario poderá logar no DVR a parti de qualquer computador.*

Autoridade:
Admin:Administrador tem controle completo sobre o DVR. O DVR poderá ter apenas um usuário.
Avançado:
Além de "atualização de firmware","Reiniciar Padrões de Fábrica", "desligar” e "mudar a senha de outro usuário", conta Avançada pode controlar do DVR, como uma conta de administrador.
Normal:Conta Normal pode somente utilizar a visualização ao vivo, reproduzir, procurar, fazer backup, logof, ver informações do DVR e alterar a sua própria senha.

Configuração de PTZ

A Configuração de PTZ inclui dois sub-Menus: Porta Serial e Avançado.

Porta Serial
Passo 1: Entre em “Configuração de Sistema” ⟶ PTZ ⟶ Porta Serial; Ver Fig 4-36;

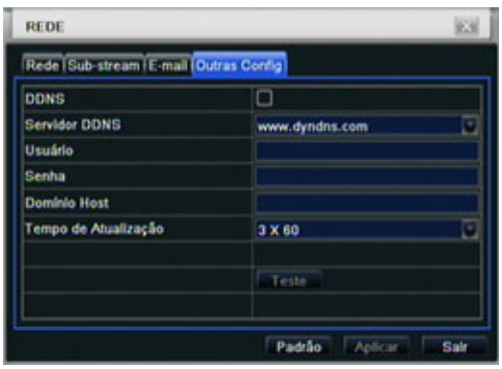

Fig 4-36 P.T.Z configuration-serial port

Passo 2:Marque habilitar, configure o endereço, Taxa baud e protocol de acordo com a configuração da Speed dome;
Passo 3: o usuário pode configurar todas as câmeras com os mesmo parâmetros, marque “tudo” e execute a configuração;
Passo 4: clique em “Padrão” para restaurar as configurações; clique “Aplicar” para salvar a configuração; Clique “Sair” para sair da interface.

Definições e descrição do fluxo de rede

Parâmetro	Significado
Endereço	O Endereço do dispositivo PTZ
Velocidade	Taxa de transferência do dispositivo PTZ. Varia de: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 34800, 57600, 115200, 230400, 460800, 21600.
Protocolo	Protocolo de comunicação do dispositivo PTZ. Varia de: Nulo, PELCOP, PELCOD, LILIN, MINKING, NEON, STAR,VIDO, DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110,HY

2- Avançado
Passo 1: entre em configuração de sistema ⟶ Configuração de PTZ ⟶ Avançado; Ver Fig 4-37;

Fig 4-37 Configuração Avançada de PTZ

Passo 2: Na interface: avançado, clique em preset “Configuração”, uma caixa de diálogo irá surgir como na figura 4.38;

Fig 4-38 Configuração Avançada de Preset

a. Na janela de configuração de preset clique me config, uma caixa de diálogo irá surgir como na Fig 3-39;

Fig 3-39 Configuração de Preset

b. O usuário pode controlar a rotação acima, acima-esquerda, direita-abaixo, esquerda,direita-acima e esquerda e para a rotação; ajuste a velocidade de rotação e o valor do zoom, foco e iris da dome.

c. Selecione o número do preset, o nome do preset. Clique salvar para salvar as configurações, clique para ocultar a barra de tarefas, tecla da direita faz ela retornar; clique para sair da interface atual.

d. Na interface de preset, clique OK para salvar a configuração atual; clique Sair para sair da interface.

Passo 3: Na interface avançada, clique Configuração de Tour (Passeio), uma caixa de diálogo irá aparecer. Ver Fig 4-40;

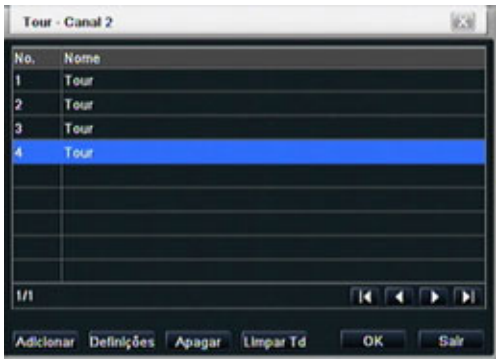

Fig 4-40 Configuração de Passeio

a. Clique adicionar para adicionar um tour (passeio) na lista, máximo de 8 passeios podem ser adicionados; selecione um passeio, clique em configurar, um diálogo irá aparecer como na Fig 4-41;

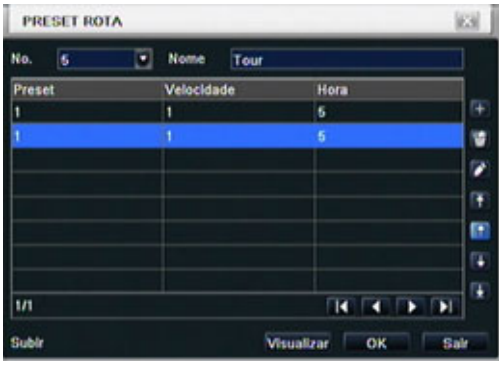

Fig 4-41 Configuração de rota e passeio

b. Clique Adicionar para configurar a velocidade e tempo do preset; Selecione um preset inicial, Clique em excluir para remover o preset; Clique modificar para modificar o ponto do preset. Usuário pode clicar para ajustar a posição dos preset´s. Clique visualizar para pré-visualizar o passeio, click OK para salvar a configuração, clique Sair para sair da interface atual;

c. selecione um preset inicial ,clique excluir para excluir da lista do passeio, clique limpar tudo para exluir todos os passeios, clique ok para salvar e clique sair para deixar a interface atual.

Passo 4: Na interface avançada clique percurso “Config’, uma caixa de dialogo irá surgir como na Fig 4-42;

Fig 4-42 Configuração de Rota

a.Usuário pode controlar a rotação da Speed Dome, ajuste a velocidade da rotação e o valor do Zoom, foco e iris, clique iniciar gravação para gravar o movimento da trajetória do PTZ, clique neste botão novamente para parar a gravação; clique iniciar percurso pra executar a trajetória gravada, clique novamente neste botão para parar;

b. clique para esconder a barra de ferramentas, tecla da direita faz ela reaparecer; clique para sair da interface atual.
Passo 5: clique em “Padrão” para restaurar as configurações; clique “Aplicar” para salvar a configuração; Clique “Sair” para sair da interface.

4 - Procura e Reprodução de Gravação & backup

Procura inclui três submenus: pesquisa em tempo, pesquisa de eventos e gerenciamento de arquivos.

Procura P/ Hora

Passo 1: Entre em Procura ⟶ Procura Por Hora; Ver Fig 5-1;

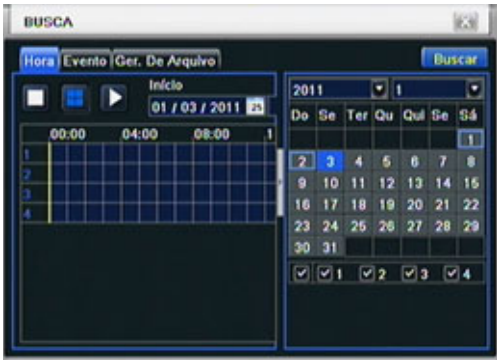

Fig 5-1 Procura P/ Hora

Passo 2: Selecione o canal, Modo de Exibição, A data marcada no calendário representa a data atual;
Passo 3: Selecione uma data, pressione procurar, clique na grade hora para definir a hora de início ou entre com a hora manualmente. A Hora selecionada coincide com a grade azul;
Nome: A Coluna vertical representa horas, colunas horizontais representam canais.

Passo 4: Clique para reproduzir a gravação; clique nos botões adequados para as operações de reprodução:

Botões de Reprodução

Nota: *Quando a resolução for VGA800*600, aparecerá um botão oculto, clique neste botão para expandir a interface.*

Procura P/ Evento

Passo 1: Entre em "configuração do Sistema" ⟶ Busca; Ver Fig 5-2:

Fig 5-2 Procura por gravação por evento

Passo 2: Clique em procurar, os eventos procurados irão aparecer na lista de eventos, o usuário pode selecionar data, canal, marque "Mov", Sensor ou "Tudo"

Passo 3: Faça um duplo clique em um arquivo para reproduzi-lo.
Note: *Quando a resolução for VGA800*600, aparecerá um botão oculto, clique neste botão para expandir a interface.*

Gerenciador de Arquivos

Passo 1: Entre em “BUSCA” ⟶ Ger. De Arquivo; Ver Fig 5-3;

Fig 5-3 Procura & Gerenciador de Arquivos

Passo 2: Clique em procurar, os eventos procurados irão aparecer na lista de eventos, o usuário pode selecionar data, canal, marquee “Mov”, Sensor ou “Tudo”.

Proteger: selecione um arquivo e pressione proteger, este arquivo não poderá ser apagado ou sobrescrito.
Desproteger: Selecione um arquivo protegido e clique para desprotegê-lo.
Apagar: selecione um arquivo desprotegido e clique para apagá-lo.

Passo 3: tick off “All” button; user can lock/unlock or delete all files in the file manager column.

Passo 4: double click an unlocked item to playback.

Backup

Esta unidade suporta backup externo em Gravadoras Sata e unidades USB, pelas portas frontais usb, o usuário pode fazer backup via IE Ver Backup Remoto 7.3.2

Backup Remoto

Passo 1: Entre Em Backup; Ver Fig 5-4:

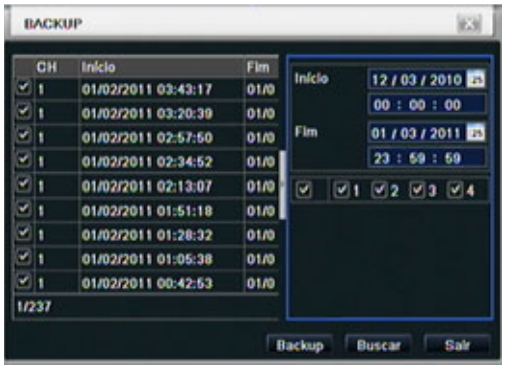

Fig 5-4 Configuração de Backup

Passo 2: Selecione a hora inicial e final, selecione os canais e clique em procurar, os dados procurados irão aparecer na lista;
Passo 3: Selecione um arquivo de dados ou marque todos, clique em Backup, uma janela de diálogo irá aparecer como na Fig 5-5;

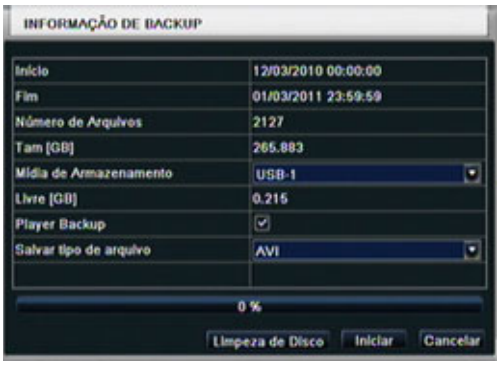

Fig 5-5 Informação do Backup

Passo 4: Na janela de informação do Backup, o usuário pode verificar a informação dos arquivos de backup, armazenamento, tipo de arquivo e etc, clique em aplicar para iniciar o backup.

5 - Gerenciar DVR

Verificar Informações do sistema
Informações do sistema incluem 5 sub-menus: sistema, eventos, logs, rede e usuários conectados.

Informações sobre o Sistema
Nesta interface o usuário pode obter informações sobre a versão do software, versão do firmware, Kernel, ID do dispositivo etc. Ver Fig 6.1

Fig 6-1 Informações do Sistema

Eventos de Informações
Nesta interface o usuário pode verificar eventos de acordo com a data Fig 6-2:

Fig 6-2 Informações do Evento

Log de Informações
Nesta interface o usuário pode verificar informações relevantes de acordo com a data Fig 6-3:

Fig 6-3 Registro de Eventos

Informações de Rede
Nesta interface, o usuário pode verificar as configurações de rede, ver fig. 6-4:

Fig 6-4 Informações de rede

Informação de usuários online
Nesta interface, o usuário pode verificar os detalhes da conexão atual de usuários on-line, ver Fig. 6-5:

Fig 6-5 Informação de Usuários online

Gerenciador de disco
Passo 1: Entre na interface do gerenciador de disco; ver Fig 5-7:

Fig 5-7 Gerenciador de disco

Nota: *por favor, formatar o disco rígido antes de gravar. Se não estiver formatado, ele irá mostrar o estado do espaço de disco livre.*
Passo 2: clique no botão Atualizar para atualizar as informações do disco da caixa de listagem, defina a propriedade do disco, em seguida, clique no botão Aplicar para salvar a configuração;
Passo 3: verificar o disco rígido, clique em Formatar botão para iniciar a formatação.
Nota: *todos os arquivos gravados no disco rígido serão perdidos após formatado.*

Upgrade
Atualmente, ele só suporta atualização pela USB. Obtenha o firmware do seu fornecedor quando há uma nova versão do firmware e verifique se ele está correspondendo com o DVR. O usuário pode verificar a informação USB no gerenciador de disco.

Logoff
Clique no icone de Logoff, Uma caixa de diálogo “Logoff” irá aparecer, clique no botão OK, o aparelho irá desligar. Se o usuário quiser entrar novamente, clique no ícone para entrar, digite o nome de usuário e senha para relogar.

Desligar
O DVR irá desligar.

6 - Gerenciar DVR

Acessando o DVR

Para fazer uma ligação remotao DVR deve estar conectado a rede ou internet. Então habilite o servidor de rede no DVR. Busque referência em 4.6 “Configuração de Rede”.
É suportado o navegador ”IE”, sem nenhum software cliente instalado. Suporta Windows 7, XP e Vista.

Na LAN

Passo 1:Coloque o endereço IP, máscara da rede, gateway, se usando DHCP por favor habilite o DHCP no DVr e no Roteador.
Entre: Menu - Informações - Rede e o usuário poderá verificar a configuração de rede do DVR.
Passo 2: Enter Video to set network video parameters like resolution, frame rate etc;
Passo 3: abra o IE na mesma rede, coloque o endereço IP do DVR e pressione enter;
Passo 4: IE irá fazer o download do controle ActiveX automaticamente. Então uma janela surgirá e perguntará sobre nome de usuário e senha;
Passo 5: Coloque usuário e senha e pressione enter, ele irá apresentar a visualização ao vivo.

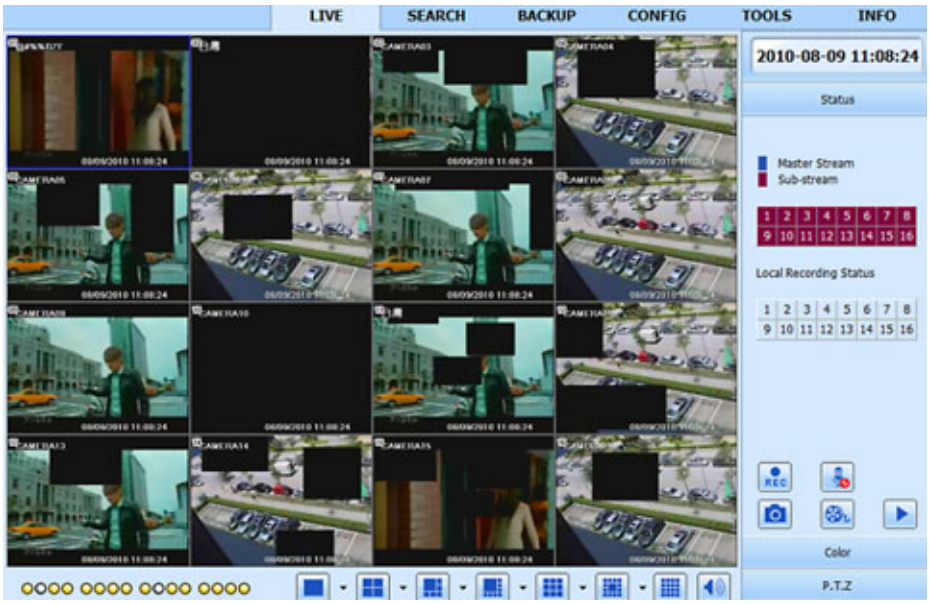

Fig 7-1 Visualizar com o Internet Explorer

Aviso: Se a porta HTTP não for 80, será necessário colocar o número da porta após o endereço IP. Por Exemplo, a porta configurada é 82, será necessário colocar o seguinte endereço = http://192.168.0.25:82.
Nome de usuário e senha são iguais ao do DVR. O padrão e “Admin” e a senha “123456”

NA WAN

Há duas maneiras de se conectar o DVR a internet.

1. Conecte o DVR a internet por meio de um roteador ou servidor.
Passo 1: Insira o endereço IP, máscara de rede, Gateway. Se você estiver usando DHCP, por favor habilite tanto no DVR quanto no Servidor/Reoteador;

Aviso: O redirecionamento de portas pode ser diferente em roteadores e servidores, por favor consulte o manual de seu roteador
Se os usuários prefererem utilizar o sistema de nome de dominios dinâmico, será necessário utilizar o service suportado pelo DVR ou roteador
Neste momento só há suporte para supportswww.dns2p.com - www.88IP.net - www.meibu.com - www.dyndns.com - andwww,no-ip.com

Passo 5:Abra o navegador e coloque o endereço de ip ou DDNS e pressione enter, se a porta for diferente da 80 acrescente ao final do DDNS o número da porta.

Passo 6: O navegador irá fazer o download do controle ActiveX automaticamente. Então uma janela irá surgir e perguntará sobre o usuário e a senha

Passo 7: Insira o usuário e a senha e pressione enter para visualizar.

2. Conectando a internet diretamente
Passo 1:Insira o endereço IP, máscara da rede, gateway obtido pelo seu provedor. Se usando ADSL, por favor insira o nome de usuário e senha e pressione ok. O DVR irá conectar a internet e mostrará “Conexão feita com sucesso”.

A interface da visualização remota

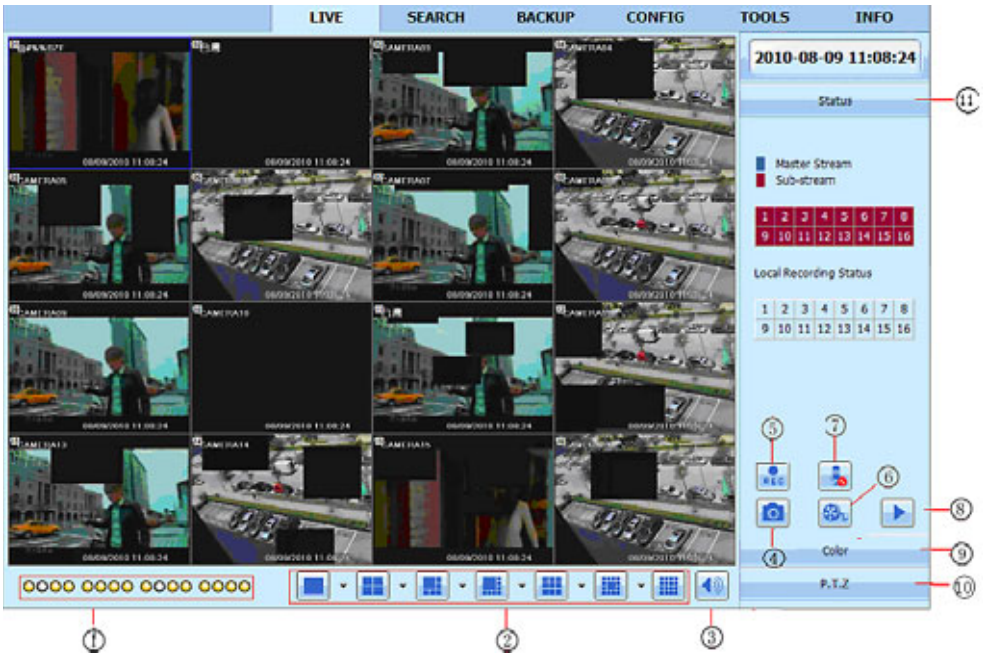

Fig 7-2 Interface da Pré-visualização remota

Definição dos Simbolos e funções:

1	Indicador de Canal	2	Tela de modo de exibição	3	Volume
4	Capturar Imagem	5	Iniciar Gravação Manual	6	Iniciar Gravação
7	Conversa Bidirecional	8	Reprodução	9	Cor
10	Controle PTZ	11	Estado do Master/sub stream		

Aviso: clique para iniciar a gravação manual, o arquivo sera gravado no computador local.
Modo de Apresentação da Tela:
Clique no icone , a janela de seleção de canal ira surgir

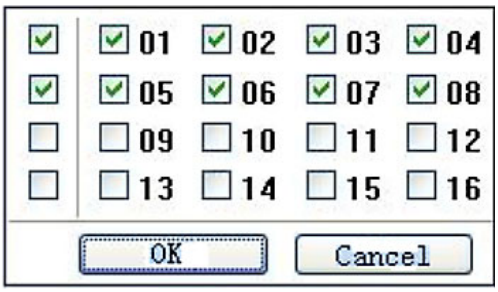

Fig 7-3 Diálogo de Seleção de Canal

Tome DVR de 8 canais, por exemplo: o usuário pode marcar canais de 1 a 16 aleatoriamente para mostrar as imagens ao vivo, 8 canais podem ser selecionados, no máximo. Então clique no botão OK para confirmar a configuração.

Capturando imagens
Clique em ,o sistema irá tirar fotografias e salvar automaticamente no computador local
O usuário deve selecionar o local de salvamento para as figures na interface da visualização Remota

Configuração local.
Ajuste de cores:
Arraste a barra deslizante para ajustar brilho, contraste, matiz e saturação. Clique em Padrão para repô-los ao valor original.

Botão	Descrição
	Arraste a barra de rolagem para ajustar o brilho do canal
	Arraste a barra de rolagem para ajustar o contraste do canal
	Arraste a barra de rolagem para ajustar a saturação do canal
	Arraste a barra de rolagem para ajustar a tonalidade do canal
	Clique neste botão para recuperar o valor padrão de brilho, contraste, saturação e matiz.
	Salvar o ajuste

Controle PTZ

Por favor conecte a Speed Dome no dispositivo via RS 485, tenha certeza que o protocol dda speed dome é suportado pelo DVR e configure os parâmetros manualmente. O usuário pode controlar a spedd dome acima, abaixo, direita e esquerda ou parar a sua rotação, ajuste a velocidade da rotação, zoom, foco, iris e configurar preset´s.
Definição dos Botões:

Botões	Descrição
	Subir. Diagonal Superior Esquerda. Diagonal Superior direita Descer. Diagonal Inferior Esquerda. Diagonal Inferior Direita. Esquerda. Direita. Parar Rotação.
	Arraste a barra de controle para alterar a velocidade de rotação da Speedy Dome.
	Botão de "Iris" Clique em para aumentar a luminosidade. Clique em para diminuir a luminosidade.
	Botão de Zoom. Clique em para aumentar o zoom na imagem selecionada Clique para reduzir o zoom na imagem selecionada
	Botão de Foco . Clique para ter um foco longo. Clique para foco mais curto
	Vai para o preset
	Seleciona e executa passeio.
	Trajetoria
	Auto procura

Clique com o botão direito do mouse, um menu de rolagem aparecerá com este abaixo

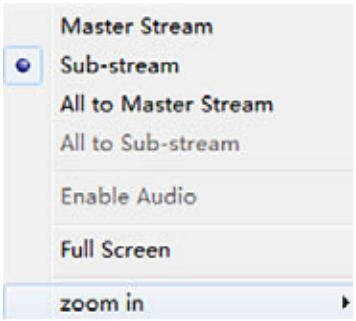

Fig 7-4 right key sub menu

Stream: Este DVr suporta Strem primário e secundário, Stream primário tem alta taxa de frames max 25 FPS (PAL) / 30 FPS (NTSC) para todos os canais, mas precisa de mais largura de banda, portanto os usuários podem selecionar o stream de acordo com a sua banda.
Todos Primário/secundário: configure todos os canais para strem primário ou secundário.
Habilitar áudio: Habilita e desabilita o áudio.
Tela cheia: A visualização remota sera apresentada em tela cheia, a barra de ferramentas sera escondida, duplo clique ou clique com o botao direito do mouse para retornar .
Zoom +: Executa o zoom digital.
Clique com o botão direito do mouse para ampliar, clique com o botão esquerdo selecione Zoom e entao clique com o botão direito para ampliar a imagem.
Pressione Botão direito para arrastar o cursor, duplo clique para sair.

Reprodução Remota e Backup

Reprodução Remota

Clique para entrar na interface de visualização de arquivos gravados; Ver Fig 7-5:
Selecione a data e os canais de gravação, de um duplo clique no nome do arquivo, o usuário pode executar e pré-visualizar o arquivo.

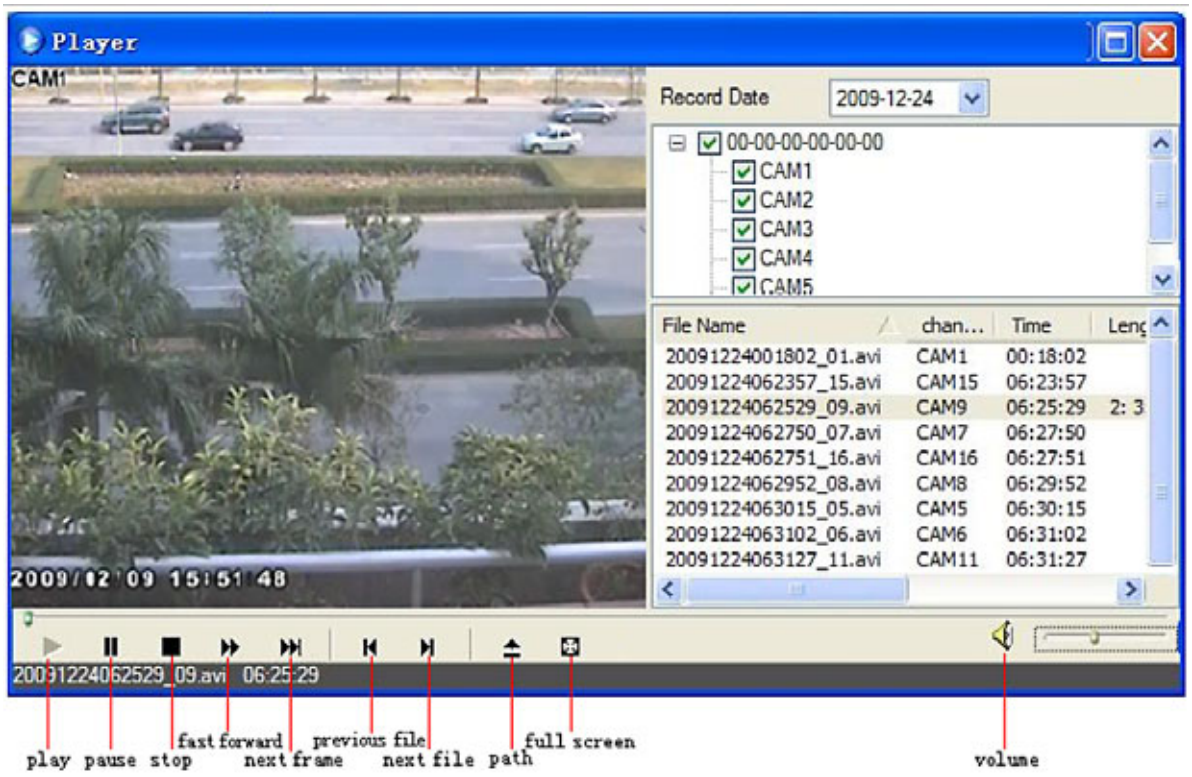

Fig 7-5 Play record file interface

O DVR suporta: procura remota por hora, evento e gerenciador de arquivo.

Procura por data/hora:
Passo 1: Entre em Procurar → Hora; Ver Fig 7-6;

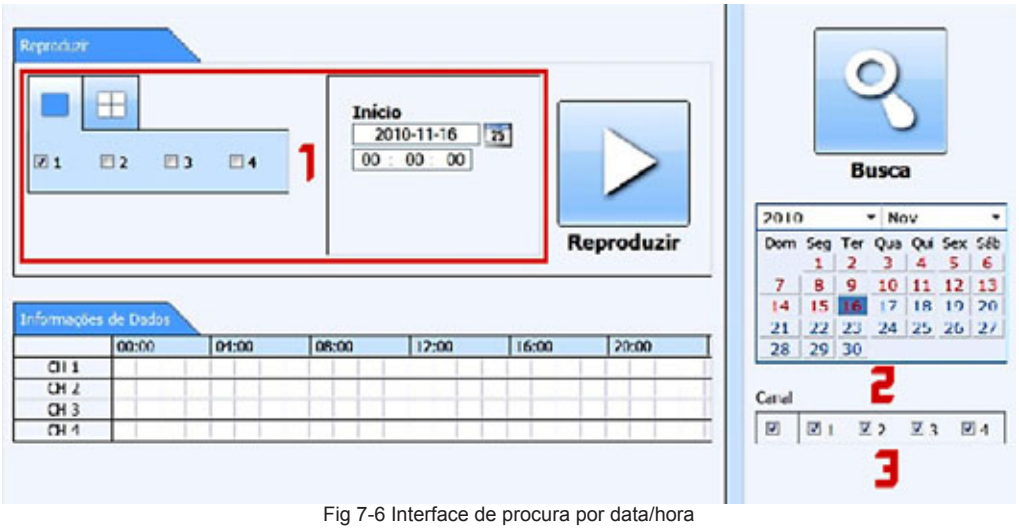

Fig 7-6 Interface de procura por data/hora

Passo 2: Clique em “Procurar”. Os registros serão mostrados na caixa de listagem, a data destaque no quadro ◎ informa que há gravações nesta data, após clique no canal desejado ◎;

Passo 3: O usuário pode definir os dados do tempo de jogo e modo de exibição na área ◎ como exigido;

Passo 4: Selecione determinado item da caixa de lista de dados, informações, clique em “play “ para reproduzir;

Passo 5: Clique nos botões na interface, o usuário pode fazer algumas operações, tais como: FF, pausar, mudar o modo do canal, investigação, etc Ver Fig. 7-7.

Fig 7-7 Reprodução por data & hora

Procura por evento:

Passo 1: Entre em Procurar ⟶ Evento; Ver Fig 7-8:

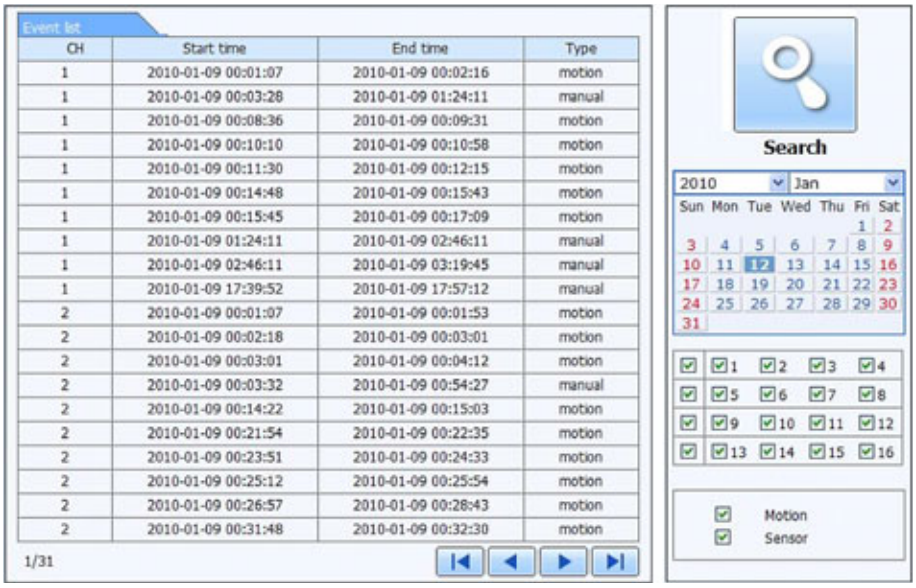

Fig 7-8 Interface de Procura de Eventos

Passo 2: clique na data em destaque e de canais de registro e, em seguida, selecione assinalar fora o tipo de evento: sensor de movimento e, clique no botão de “Pesquisar”;

Passo 3: os eventos serão exibidos na caixa de lista de eventos, clique duas vezes em determinado item para reproduzí-lo.

Gerenciamento de Arquivos:

Passo 1: Entre em Procurar → Gerenciamento de arquivos; Ver Fig. 7-9;

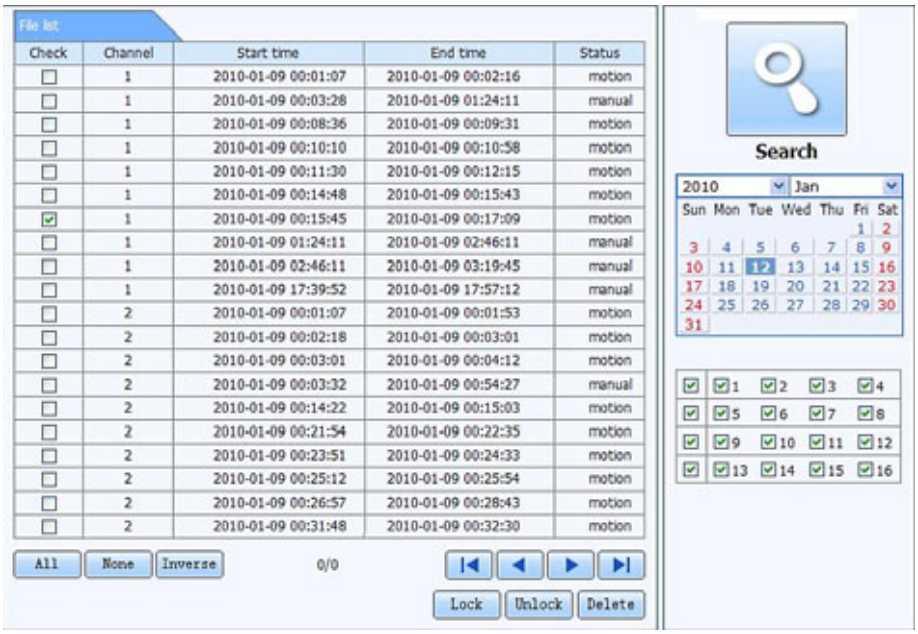

Fig 7-9 Interface do Gerenciador de Arquivos

Bloqueio: Selecione alguns arquivos, lista de arquivos e clique em “Bloquear” para impedir que estes arquivos sejam excluídos ou sobreescrito.

Desbloquear: selecione um arquivo bloqueado, clique em "desbloquear" para destravar este arquivo.
Apagar: permite selecionar um arquivo desbloqueado, clique em "Excluir" para excluir este arquivo da lista de arquivos.

Backup Remoto

Clique em “Backup” para entrar na interface do backup, Ver Fig 7-10:

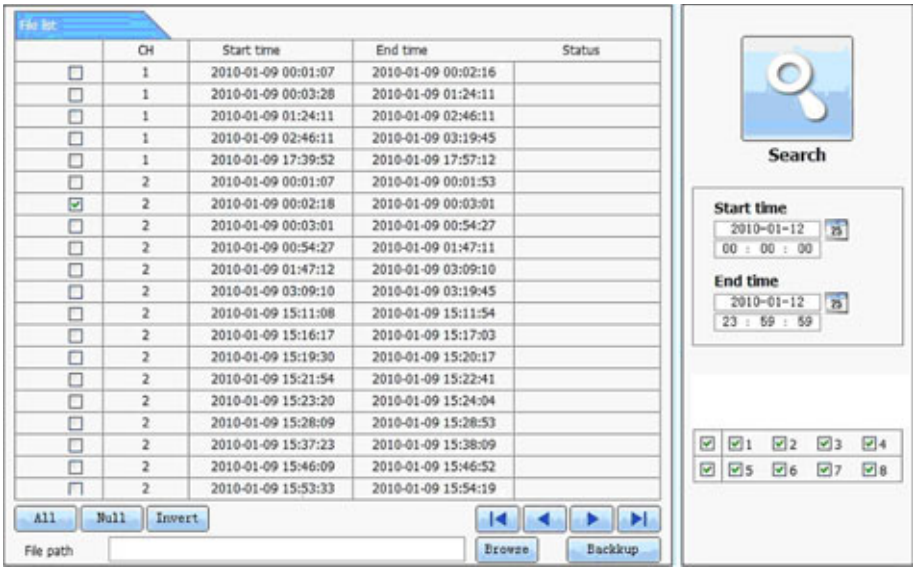

Fig 7-10 Interface do Backup Remoto

Passo 1: Selecione os canais, selecione a hora incial e final então clique em “Procurar”, a informação do arquivo será mostrada na lista de arquivos

Passo 2: selecionar os arquivos de backup, clique em “browse” para definir o caminho para salvar, e clique no botão “backup” para iniciar o backup. Os arquivos de backup serão guardados no PC do usuário.

Configuração Remota do Sistema

O usuário pode configurar remotamente os parâmetros do dispositivo. Funções da configuração remota incluem: configuração básica, configuração de visualização, gravação, configuração de agendamento, configuração de alarme, configuração de rede, configuração de PTZ e configuração de usuário. O usuário deve primeiramente selecionar um item do menu da esquerda e então configurar os itens desejados. Quando um usuário estiver executando configurações outro não pode acessar o mesmo item. Ver Fig 7-11:

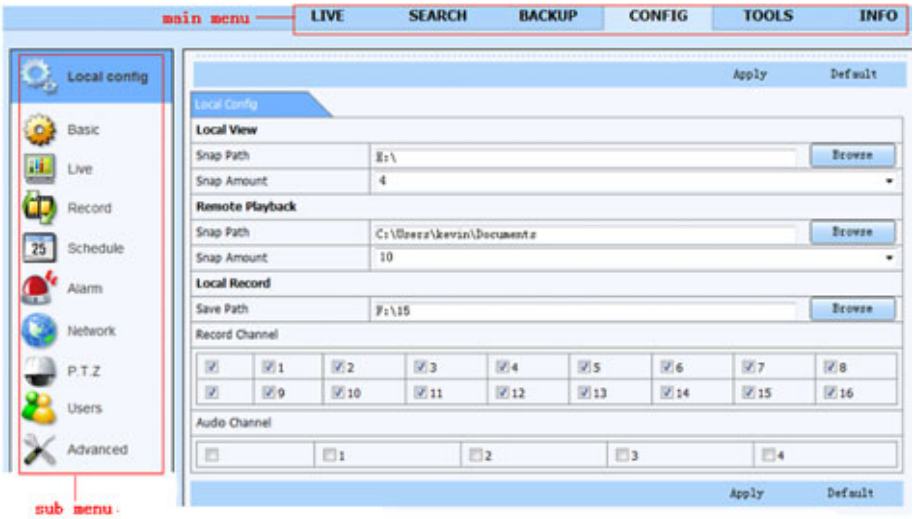

Fig 7-11 menu de configuração remota

Os menus e opções são similares aos do DVR, Por favor procure referência no capitulo 3 para mais detalhes.
Clique “Aplicar” para salvar as configurações; Clique “Padrão” para restaurar as configurações de fábrica.

Gerenciamento Remoto

Procura de Informações Remotas:

O sistema grava automaticamente a condição de trabalho e processo de operação durante o período de trabalho. O usuário pode visualizar as informações, como nome, endereço IP e assim por diante. Entre em INFO → Log, o usuário pode definir o tempo de começar a ler o registro de log da seguinte forma:

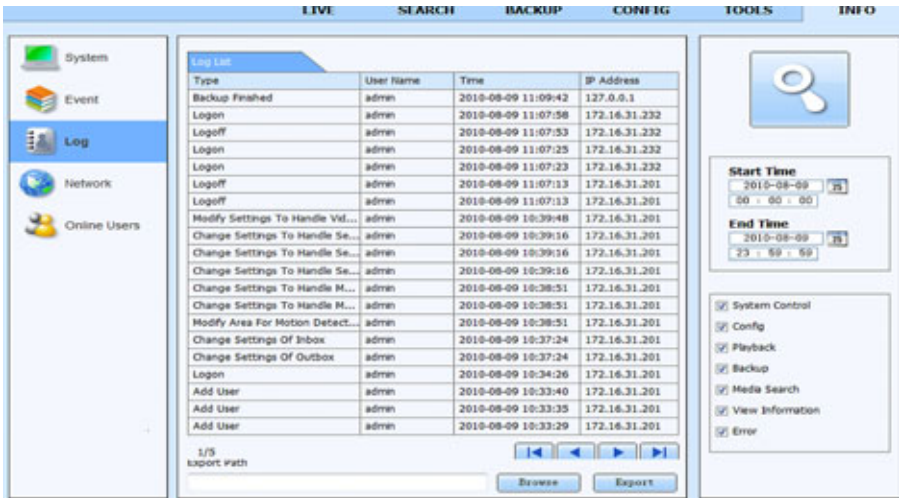

Fig 7-12 Procura de informação remota

7 - Visualização Por Celular

Este DVR suporta vigilância móvel por iPhone, Gphone ou SmartPhones com WinCE e Symbian OS. Ao mesmo tempo, ele suporta a rede 3G. Testamos Dopod D600 (WM5) e Dopod S1 (WM6), que funcionam bem com o DVR.
Se quiser fazer vigilância móvel, precisa primeiro habilitar o serviço de rede no DVR, configuração de rede Capítulo 4.6. A seguir estão as instruções de uso do cliente móvel para dois sistemas operacionais.

Telefones com Windows Mobile

Passo 1: Em primeiro lugar ativar o acesso à rede no telefone e depois executar "Internet Explorer". Introduza o endereço do servidor e a conexão é feita conforme mostrado abaixo:

http://192.168.3.135/PcamEn.htm
back || Refresh
>>Update:PCam v1.1.2.624
Tip:
You will see a message appear like the following after you click the 'Update' URL,please click the "Yes" button:
Download
Download PCam.PPC2003_ARM.CAB to the 'My Document' folder in Main Memory?
Open file after download
View Tools

Passo 2: Clique no nome do software. Uma caixa de diálogo aparece:

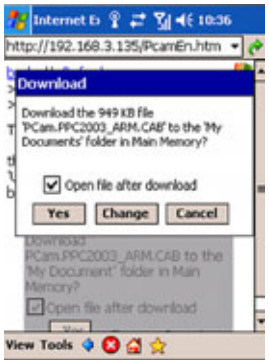

Passo 3: Clique em iniciar para começar o download e a instalação:
Passo 4: PCam irá abrir após a instalação

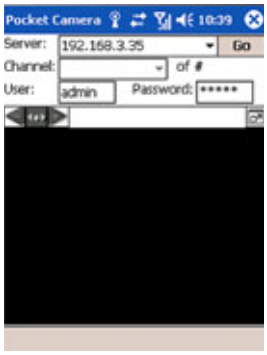

Passo 5: Entre com o endereço do servidor, identificação e senha, respectivamente, nas colunas do “Servidor”, “Usuário” e “Senha” e clique em “Go” para fazer logon no servidor. Ela vai mostrar a imagem, se o acesso for feito com sucesso.

Passo 6: A câmera 1 é apresentada por padrão. Para alterar a câmera atual selecione em “Channel”:

Nota: *Usuario e senha são os mesmo utilizados no DVR. O padrão é “Admin” e senha ““123456”User name and password here are the same with.*

Telefones Com Symbian

Por favor utilize telephones com Symbian suportados por esta aplicação;
Passo 1: Primeiro habilite o acesso a rede no aparelho de telephone e então entre no navegador;
Passo 2: Entrada de endereço IP do servidor DVR em uma novo bookmark. Clique este indicador para se conectar ao DVR;

Passo 3: Uma janela de boas-vindas irá aparecer e requerer um pacote. Clique no nome do software para baixar.

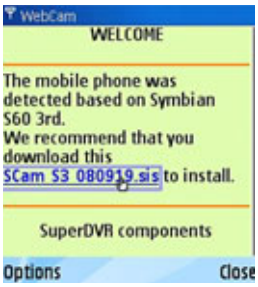

Passo 4: Uma janela de segurança irá saltar após o download e perguntará se deseja instalar o pacote. Clique “SIM” para instalar;
Passo 5: Depois de instalar irá aparecer um icone chamado “A SCAN”;
Passo 6: Rode a aplicação e entrará na interface do mesmo.

Live view: Faz a vigilância via celular.
Image view: para vefiricar as imagens capturadas no “LIVE VIEW”.
System setting: Configuração de logon e alarme.
Help: indicador de função e ajuda.

Passo 7: Clique “System Setting”→”Login Setting” para entrar na interface de Login;

Passo 8: Coloque o endereço do servidor, ID e senha. Então salve;
Aviso: Existem diversas formas de se conectar a access point, pois cada cidade e pais tem uma forma de conexão.
Passo 9: Entre na visualização. O sistema se conectará ao servidor e apresentará as imagens.

Nota: *Nome de usuário e senha são os mesmo utilizados no DVR. O padrão é “admin” “123456”.*

Passo 10: Em visualização, usuário podem capturar imagens, alterar canais e controlar PTZ.

Metodo de Operação Para Clientes Usando iPhone

Atualmente, o software suporta apenas a versão de os 2.2 do iPhone e superior, se o firmware do telefone for inferior a esta versão por favor atualize-o. Abaixo está o método de operação para o iPhone:

Passo 1: Entre na App Store do iPhone;

Passo 2: Habilite a função “procurar” para procurar “SuperCam”, O programa requerido irá aparecer no topo da lista de resultados;
Passo 3: Clique em SuperCam, entre em “introduce” e clique “FREE”, ele irá mudar para INSTALL”;

Passo 4: Entre a senha do ITunes, clique OK irá mostrar a interface acima;

Passo 5: Seja paciente para fazer o download e instalar. Depois de instalado, o icone do SuperCam irá aparecer. Clique neste icone, uma interface com as funções irá aparecer;

Passo 6: Clique em“System setting”, entre na interface de login. Entre o endereço IP do servidor (ou o dominio), usuário e senha. Clique em “Back” para sair e salvar;

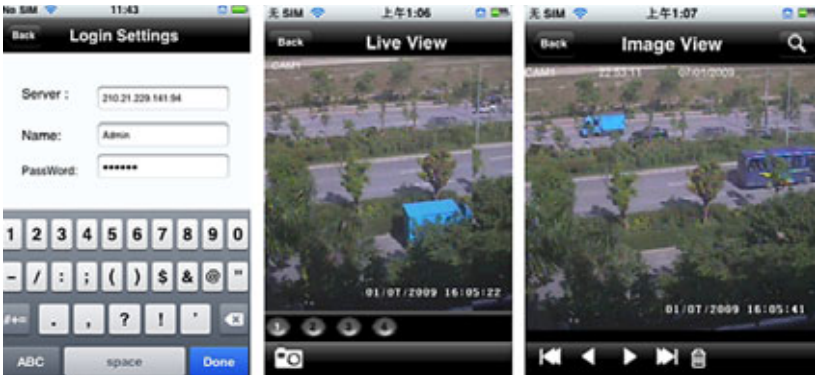

Passo 7: Clique em “Live View”, por padrão a câmera será apresentada. Clique para capturar um imagem;

Passo 8: Na tela de funções, clique em “Image view” para ver as imagens capturadas. Clique ou para alternar entre as imagens. Clique para apagar a figura atual.

Ajuda no iPhone

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Visualização

Após instalar com sucesso o “SuperCam”, clique em “System Setting” (Fig 1), coloque o endereço do servidor ou domínio, usuário e senha para entrar no sistema. Se conectado corretamente ele irá para a visualização do canal 1(Fig.3), por favor outros canais desejados usando os botões de canal abaixo.

1. : Trocar Canais 2. : Foto. 3. : Controle PTZ (Se a câmera do servidor for PTZ) (Fig. 4)

Botões de Controle PTZ:

Item	Botão	Descrição	Item	Botão	Descrição
1		PAN	2	ZOOM	Mais Zoom / Menos Zoom
3	FOCUS	Foco longo / Foco curto	4	IRIS	Claro / Escuro
5		Retorna para a visualização			

Image View

Fig. 4

Fig. 5

Item	Botão	Descrição	Item	Botão	Descrição	Item	Botão	Descrição
1		Imagem Anterior	2		Próxima Imagem	3		Primeira Imagem
4		Última Imagem	5		Apagar	6		Procurar Imagens

Anexo 1 - Questões Frequentes:

Q1. Por que o DVR não liga depois de conectado a energia?

1. A fonte de alimentação está danificada. Por favor, altere a fonte;
2. A alimentação do adaptador não é suficiente. Por favor, remova o disco rígido para verificar;
3. Problema de hardware.

Q2. O menu não aparece ou só tem exibição de imagens ao vivo?

1. Verifique se outros dispositivos se podem mostrar o menu ou pressione a tecla ESC até que a caixa de diálogo de login apareça.

Q2. O indicador das luzes do DVR acende, mas não há sinal. Por quê?

1. A alimentação do adaptador não é suficiente. Por favor, remova o disco rígido ou altere a fonte de energia
2. O formato de vídeo do DVR é diferente da do monitor;
3. Problema de conexão. Por favor, verifique o cabo e as portas do monitor e DVR.

Q3. Porque não há imagens exibidas em alguns ou todos os canais do DVR?

1. Problema de conexão. Por favor, verifique o cabo e as portas da câmera e DVR;
2. Problema com a câmera. Por favor, verifique as câmeras;
3. O formato de vídeo do DVR é diferente daquele das câmeras. Por favor, mude o formato de imagens do DVR.

Q4. Não é possível encontrar o HD

1. A alimentação do adaptador não é suficiente. Por favor, mude de um adaptador para tentar;
2. Problema de conexão. Verifique a alimentação e os cabos de dados;
3. O disco rígido está danificado. Coloque um novo.

Q5. Não é possível gravar

1. O HD não está formatado. Por favor, formatá-lo manualmente em primeiro lugar;
2. A configuração de gravação está incorreta. Por favor, consulte o Capítulo 5;
3. HD está cheio e a função de reciclagem está desativada. Consulte a configuração de 4,3;
4. O disco rígido está danificado. Coloque um novo.

Q6. Não é possivel utilizar o mouse.

1. Aguarde de 1 a 2 minutos após a conexão do mouse;
2. Mouse não detectado, remova e insira o mouse novamente;
3. O mouse é incompativel, troque por outro modelo.

Q7. Não é possível fazer o download do controle ActiveX.

1. O Internet Explorer está bloqueando controles ActiveX . Por favor configure conforme abaixo:
   • Abra o Internet Explorer – Ferramentas – Opções de Internet….

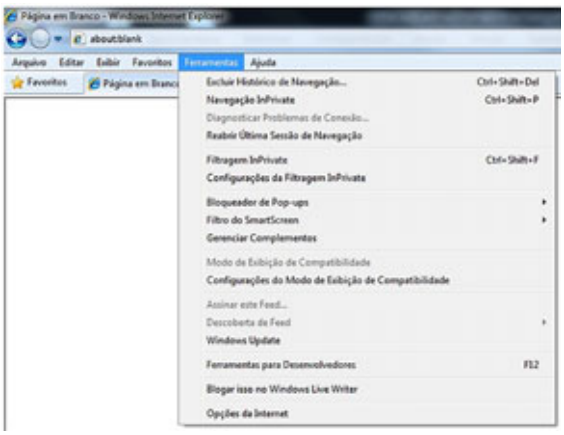

Fig. 7-1

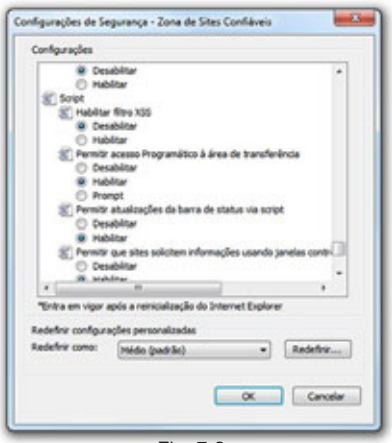

Fig. 7-2

   • Selecione Segurança - Nivel Personalizado. Igual a fig 7-1
   • Habilite todas as sub-opções abaixo de “Plug-ins e controle ActiveX” Igual a fig 7-2
   • Clique em fechar.

2. Outros Plug-Ins ou antivirus estão bloqueando o controle Active X. Por favor feche-os.

Q8: Como lidar quando DVR é iniciado, ele exibe "aguarde..." o tempo todo
Primeira razão possível: O cabo do disco rígido e o cabo de dados não estão bem conectados.
Solução: Verifique a conexão do disco rígido e o cabo de dados e verifique se eles estão bem conectados; Se ainda não estiver funcionando, por favor, desligue-os e tente voltar a ligar novamente;
Segunda razão possível: O disco rídigo está com problemas.
Solução: Mude o novo disco rígido ou reformate o disco.

Q9: Como a senha de entrada e em números digitais
O método da senha de entrada e número digital é clicar na caixa por trás senha ou itens que necessitam para a entrada de números, e então o pequeno teclado irá aparecer. Por favor, selecione o número ou letra de entrada (a senha inicial é 123456), ou você pode usar as teclas digitais no painel frontal ou as teclas digitais no controle remoto.

Q10: Como fazer o upgrade quando adicionado novas funções ou uma revisão de software?
Depois de obter o software atualizado do fabricante, copie o mesmo para uma pen drive, e selecione "upgrade" no menu. Se a atualização for do processo de kernel, consulte o seguinte método: em primeiro lugar, insira a pen drive no DVR, e depois de entrada "adwsws" na senha de login do sistema e o sistema irá atualizar automaticamente procedimento kernel. Depois de terminado, reinicie o DVR para terminar.
Aviso: Não desligue o sistema em processo de atualização! Caso contrário, pode causar esse DVR não pode iniciar.

Q11: Porque é que o disco rígido usado em um DVR foi identificado como um novo disco rígido, se usado diretamente para outro DVR de mesmo modelo E por que devemos formatá-lo novamente?
Quando o DVR utiliza apenas um disco rígido, o disco rígido removido de uma para outra do mesmo tipo DVR pode trabalhar normalmente sem formato. No entanto, quando um DVR adiciona um novo disco rígido, ele irá identificar o disco rígido como um novo e perguntar se para o formato não importa se o disco rígido usado ou não em outra DVR mesmo tipo antes. Nessa condição, ele pode ser usado normalmente após formatado de acordo com o guia, se existirem dois ou mais discos rígidos usados em vários DVRs, quando utilizada em outro DVR com o mesmo tipo, eles serão identificados como sendo dois ou mais novos discos rígidos, e todos eles precisam de formato. Em geral, por favor, não tente usar mais discos retirados de vários DVRs para evitar perda de dados.

Q12: Qual a configuração minima para o computador cliente?

Computador	Configuração
CPU	Intel Celeron 2.4G
Motherboard	Intel 845
HDD	80G
RAM	512M
VGA	NVIDIA GeForce MX440/FX5200 - ATIRADEON 7500/X300
OS	Windows 2000 (SP4 ou superior) / Windows XP (SP2 ou superior) /VISTA
DirectX	9.0

Q13: Quais são as configurações do PC para o produto em tempo real 8-Canais com o Stream Mestre carregado?

Computador	Configuração
CPU	Intel Core(TM)2 Duo CPU E4600
Motherboard	G31/P31 chip
HDD	80G
RAM	1GB
VGA	GMA3100/NVIDIA GeForce 8400 - ATI RADEON HD3450
OS	Windows 2000 (SP4 ou superior) / Windows XP (SP2 ou superior) VISTA
DirectX	9.0

Anexo 2 - Calculando a Capacidade de Gravação:

Os usuários podem calcular o tamanho do disco rígido de acordo com a economia de tempo e configurações de gravação do DVR. O DVR utiliza a taxa fixa de bits de vídeo. A seguir estão os detalhes em diferentes configurações.

Formato de Vídeo	Resolução	Taxa de Frames Total (FPS)	Qualidade de Video	Taxa de Bits	Espaço Usado (MB/h)
NTSC	CIF	30	Maior	1M	465
			Alta	768k	297
			Media	512k	230
			Baixa	384k	173
			Menor	256k	115
			Minima	128k	56
PAL	CIF	25	Maior	1M	466
			Alta	768k	295
			Media	512k	235
			Baixa	384k	175
			Menor	256k	56.4
			Minima	128k	45

A Formula de cálculo é:

A capacidade total de gravação = espaço usado por hora (MB / h) (taxa de cobertura do disco rígido) × tempo de gravação (horas) x números de canais. Por exemplo, um cliente usa câmeras PAL, a resolução definida para CIF, a qualidade do vídeo é baixa, a taxa de quadros 25 fps para permitir total de 16 canais. Ele quer a unidade para gravar continuamente em um mês. Abaixo está o cálculo:

Capacidade Recodificação Total = 56,4 (mb / h) x 24 (horas / dia) X30 (dias) X16 (canais) = 649.728 (MB) ≈ 650 (GB)

Portanto, o cliente apenas precisa instalar dois HDs SATA com 320GB, Pode gravar por quase um mês.

Anexo 3 - Dispositivos Compatíveis

Drivers USB Compatíveis:

Marca	Capacidade
SSK	512MB, 1G, 2GB
Netac	4GB
Kingston	2GB
Aigo	2GB
Smatter vider	1GB
SanDisk	4GB

Tab C.1 Drives Compativeis

Unidades Compatíveis de DVD-R

Marca	Modelo
Wyvo	SAF-588S

Tab C.1 Gravadoras de CD/DVD Compativeis.

Dimensões

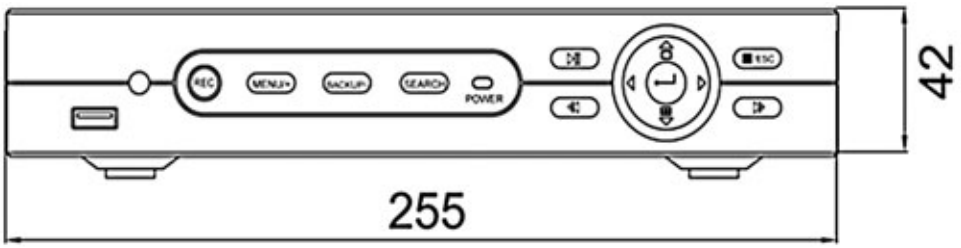

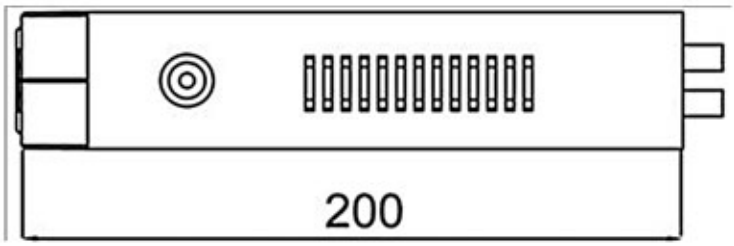

DVR de 4 canais

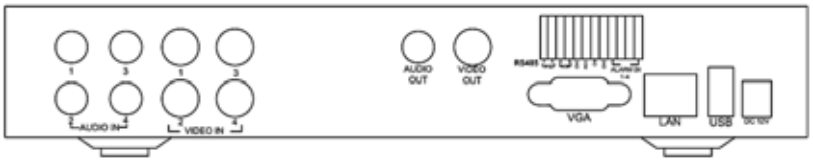

DVR de 8 canais